Паспорт
Раскладная кровать Отель Амбассадор

Технические характеристики

- Размер в разложенном состоянии 2000х980х420
- Размер упаковки 1140х980х300
- Максимальная нагрузка 150 кг
- Материал каркаса– сталь
- Тип основания– металлические ламели 20х20 мм
- Наполнитель матраса– опенформ
- Ткань матраса– микрофайбер, стеганный с синтепоном
- Толщина матраса 100 мм
- Вес 21 кг

Условия гарантии

1. Предприятие изготовитель гарантирует надежную работу изделия при соблюдении условий транспортировки, сборки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации– 12 месяцев. Срок исчисляется со дня продажи изделия.
2. Дефекты производственного характера, обнаруженные в течении гарантийного срока, устраняются за счет предприятия– изготовителя. Претензии на такие дефекты принимаются в месте покупки изделия при наличии паспорта, этикетки с упаковки и гарантийного талона с отметкой даты продажи изделия.
3. Изделие снимается гарантийного обслуживания в следующих случаях:

- если имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта
- Если обнаружены следы несанкционированного изменения конструкции изделия
- Если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым назначением или в условиях, для которых оно не предназначено

4. Гарантия не распространяется на изделия, имеющие следующие неисправности:

- механические повреждения
- Повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами
- Повреждения, вызванные попаданием на поверхность изделий едких веществ и жидкостей

5.

ДАТА ПРОДАЖИ «_____» _____ 201___ г.

Порядок сборки

№	Действие	Фото
1	В колесные опоры поз.14 вставить заглушки 40х20 поз.10.	
2	В колесные опоры поз. 14 ввернуть колеса поз.6.	
3	На ножке задней поз. 13 закрепить колесные опоры в сборе используя винты М6х35 поз.3 – 4шт., шайбы Ø 6мм поз.4 – 4шт., гайки М6 поз. 5 – 4шт. Повторить аналогично с ножкой передней поз. 12	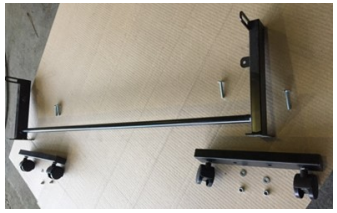
4	Закрепить на лежаке поз.11 ножку переднюю в сборе используя винты М6х40 поз.2 – 2шт., шайбы Ø 6мм поз.4 – 2шт., гайки М6 поз. 5 – 2шт.	
5	Пропустить под головкой винта шнур фиксатора и затянуть винт с гайкой	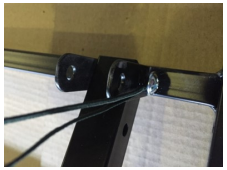
6	Для предотвращения складывания ножки вставить фиксаторы поз.8 в отверстия кронштейнов и ножки.	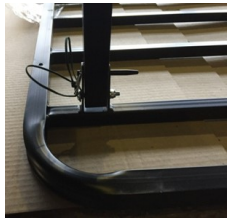

№	Действие	Фото
7	Закрепить на лежаке поз.11 ножку заднюю в сборе используя винты М6х60 поз.1 – 2шт., шайбы Ø 6мм поз.4 – 6шт., гайки М6 поз. 5 – 2шт. **Внимание!** Необходимо установить 2 шайбы Ø6мм поз. 4 между лежаком и ножкой в сборе. Пропустить под шайбой с гайкой шнур фиксатора и затянуть винт с гайкой.	
8	Для предотвращения складывания ножки вставить фиксаторы поз.8 в отверстия кронштейнов и лежака.	
9	Установить пружины поз. 7 в количестве 2 шт. на крючки лежака и центральной ножки.	
10	Наклеить на лежак (на места касания металлических элементов изделия при складывании) демпфер поз. 9 – 6 шт.	
11	Вставить две заглушки 40х20 поз. 10 в ножку заднюю.	
12	Закрепить мягкий элемент при помощи ремней на лежаке.	
13	Кровать готова к использованию.	

Перечень деталей и фурнитуры

1. Винт М6х60 – 2шт.
2. Винт М6х40 – 2шт.
3. Винт М6х35 – 8шт.
4. Шайба Ø 6мм – 16шт.
5. Гайка М6 – 12шт.
6. Колесо - 8шт.
7. Пружина – 2шт.
8. Фиксатор – 4шт.
9. Демпфер – 6шт.
10. Заглушка 40х20 – 10шт.
11. Лежак– 1 шт.
12. Ножка передняя –1 шт.
13. Ножка задняя– 1шт.
14. Колесные опоры—4 шт.

Складывание кровати

Для того чтобы сложить кровать необходимо вынуть четыре фиксатора поз. 8 из ножек.

Потянуть за ручку на центральной ножке вверх. Кровать под действием пружин сложится. Для исключения самопроизвольного раскладывания в процессе транспортировки, хранения кровати необходимо вставить два фиксатора поз. 8 в отверстия кронштейнов задней ножки и лежака.

REDFORD