

Пластмассовая втулка — Заглушка

Инструкция по сборке №2

Для стоек вращающихся СТ.ВР.01, СТ.ВР.02

Последовательность сборки:

1. Установить штангу с кольцом на опору и зафиксировать болтом. Рис.1
2. На штангу установить подшипник. Рис.1
3. Установить пластмассовую втулку, большим диаметром вниз. Рис.1 (для четырехугольного основания)
4. При помощи винтов и гаек закрепить сетку через прижимные пластины на 2 основания. Рис.2 (На Рис.2(б) сетка крепится со смещением на 2 ячейки)
5. Установить оставшиеся сетки.
6. Собранный конструкцию установить на опору. Рис.1
7. Установить пластмассовую втулку, меньшим диаметром вниз. Рис.1 (для четырехугольного основания)
8. Установить заглушку. Рис.1

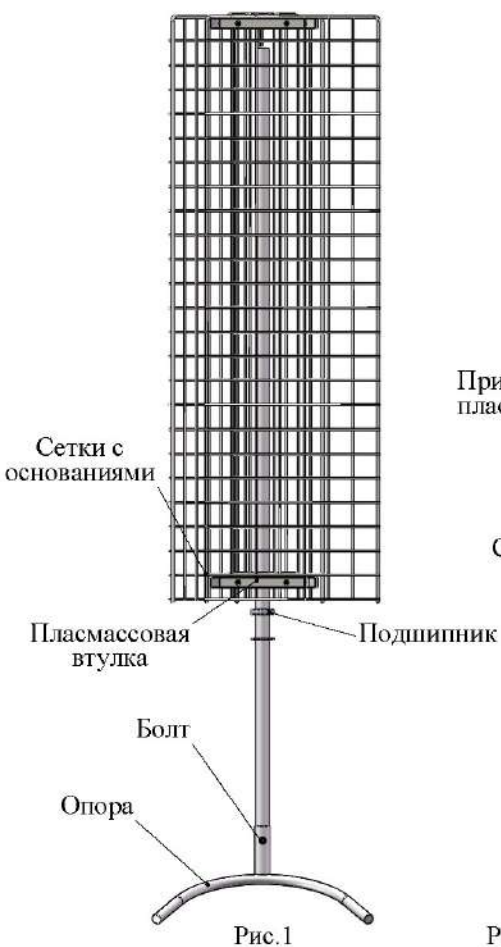


Рис.1

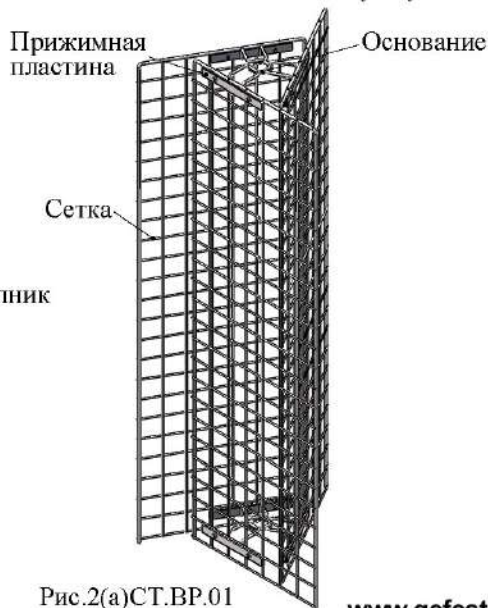


Рис.2(а)СТ.ВР.01

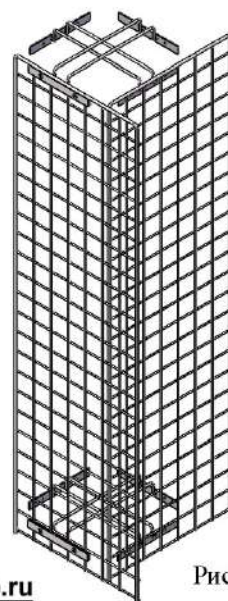


Рис.2(б)СТ.ВР.02

www.gefestspb.ru