


АЛКОМЕТР И ТАЙМЕР С ФОНАРИКОМ

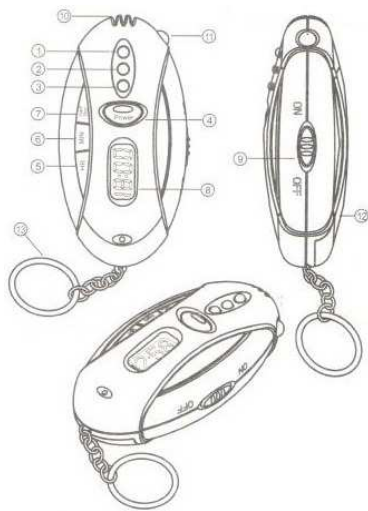

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| (1) Красный индикатор | (8) LCD дисплей с таймером |
| (2) Желтый индикатор | (9) Кнопка вкл./выкл. Фонарика |
| (3) Зеленый индикатор | (10) Дыхательная трубка |
| (4) Кнопка вкл./выкл. Power | (11) Лампа фонарика |
| (5) Кнопка HR | (12) Отделение для батареек |
| (6) Кнопка MIN | (13) Цепочка для ключей |
| (7) Кнопка Старт/Стоп | |

Инструкция по эксплуатации

Особенности

- 3-шаговый тест на алкоголь.
- Быстрая обработка данных и выдача информации.
- Фонарик (Оранжевый индикатор).
- Цепочка для ключей.
- Таймер с возможностью обратного отсчета.
- Работает от двух батареек типа AAA/UM-4 1,5V

Установка и замена батареек

- Переверните прибор и потяните крышку отделения для батареек вниз.
- Вставьте две новые батарейки типа AAA/UM-4 (не входят в состав), соблюдая указанную полярность.
- Установите на место крышку отделения для батареек.
- Когда световые индикаторы тестера на алкоголь или свет от фонарика тускнеют, нужно установить новые батарейки.

Тест на алкоголь

- Нажмите и удерживайте кнопку Power и зеленый индикатор будет гореть в течение 10 сек, прибор загружает тестовый режим.
- Подождите около 10 сек, затем выдохните в дыхательную трубку и посмотрите на результат теста (уровень алкоголя в ВАС), см. значение ниже:

Значение

- Зеленый индикатор продолжает гореть: безопасный уровень, ниже 0,05% ВАС (или 0,25% мл/л).
- Желтый индикатор: предупреждение, уровень от 0,05% ВАС (0,25 мг/л) до 0,08% ВАС (или 0,40 мг/л).
- Красный и желтый индикаторы горят: опасно, уровень больше 0,08% ВАС (или 0,40 мг/л).
- ВАС – уровень концентрации алкоголя в крови.

Важно

- Пожалуйста, убедитесь, что вы нажали и удерживаете кнопку Power, во время проведения теста на алкоголь.
- Чтобы получить точный результат, рекомендуется проводить тест на алкоголь через полчаса после употребления алкогольных напитков.
- Если прибором долго не пользовались, то при включении прибора будут гореть красный и желтый индикаторы, т.к. прибору требуется больше времени для подготовки. Пожалуйста, нажмите на кнопку Power несколько раз подряд, пока прибор не заработает.
- Замените две батарейки типа AAA, когда тестер станет плохо включаться или когда свет от фонарика станет тусклым.
- Не пользуйтесь фонариком одновременно с алкометром.

Использование Фонарика

Поставьте переключатель фонарика в положение ON для включения фонарика. Пожалуйста, не используйте алкометр одновременно с включенным фонариком.

Таймер

- Нажмите кнопку Старт/Стоп, чтобы включить таймер с положения 0:00.
- Нажмите кнопку Старт/Стоп, чтобы остановить таймер.
- Повторно нажмите кнопку Старт/Стоп, чтобы возобновить или остановить таймер.
- Чтобы обнулить таймер, нажмите одновременно кнопки HR и MIN.

Таймер с обратным отсчетом

- Нажмите кнопки HR (часы) или MIN (минуты) для установки отсчета часов или минут.
- Нажмите кнопку Старт/Стоп, чтобы начать обратный отсчет таймера.
- Нажмите кнопку Старт/Стоп снова, чтобы остановить таймер.
- Повторно нажмите кнопку Старт/Стоп, чтобы возобновить или остановить таймер.
- Каждые 5 или 10 минут будет звучать в течение 2-х секунд предупреждающий сигнал.
- Сигнал, что обратный отсчет окончен, будет звучать в течение 60 секунд. Нажмите одновременно кнопки HR и MIN, чтобы отключить сигнал раньше.
- Чтобы обнулить таймер с обратным отсчетом, нажмите одновременно кнопки HR и MIN.

Отказ

Данный алкометр лишь определяет количество концентрации алкоголя в крови. Производитель не несет никакой юридической ответственности за результат.

P/N: 6012120003  