

ФИТНЕС БРАСЛЕТ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

С фитнес-браслетом Windigo вы сможете ежедневно следить за уровнем вашей активности и вести здоровый образ жизни. В течении дня устройство будет фиксировать количество пройденных шагов и сожженных калорий, а также уведомит о звонке или сообщении и не даст пропустить.


ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- встроенные часы;
- шагомер;
- счетчик калорий;
- мониторинг сердечного ритма;
- мониторинг сна;
- умный вибробудильник;
- уведомление о звонках и сообщениях;
- вибросигнал;
- OLED-дисплей;
- беспроводное соединение;
- ОС: Android 5.0 (и выше) / IOS 9.0 (и выше);
- работает от аккумулятора емкостью 90 мАч;
- время зарядки: до 2 часов;
- напряжение: DC 5 В / 1 А.

Комплектация: фитнес-браслет, адаптер питания, инструкция, гарантийный талон.

Гарантия: 6 месяцев.

Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и комплектацию товара без предупреждения.

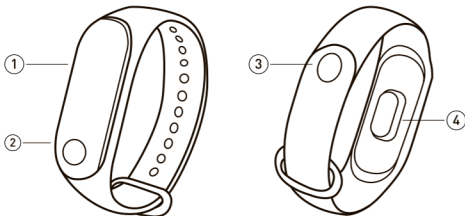

1. Трекер
2. Функциональная кнопка
3. Фиксатор
4. Датчик

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Вставьте трекер в браслет.
2. Наденьте устройство на руку и зафиксируйте его, застегнув ремешок.
3. Для включения устройства нажмите и удерживайте в течении 3 сек. кнопку включения. Устройство завибрирует, загорится экран.
4. Для синхронизации фитнес-браслета с мобильным устройством установите приложение FitPro в Google Play (для Android) или в App Store (для iOS) в зависимости от имеющегося у вас мобильного устройства, или отсканируйте нужный QR-код камерой вашего смартфона.

Android



iOS



5. Запустите приложение и зарегистрируйтесь в нем. Если вы пользовались приложением ранее, просто авторизуйтесь.
6. Включите режим беспроводного соединения на мобильном устройстве и подключитесь к фитнес-браслету через приложение. При успешном сопряжении на экране устройства загорится значок беспроводного соединения.
7. При низком заряде батареи подключите прибор к зарядному устройству или к USB-разъему ПК с помощью адаптера питания входящего в комплект.

Уведомление о сообщении

Входящий звонок

Если включена функция напоминания о входящем вызове, устройство будет вибрировать при поступлении входящего вызова, а также будет отображаться имя или номер входящего вызова. (Необходимо установить разрешение для приложения для доступа к телефонной адресной книге).

SMS-уведомление

Если включена функция напоминания SMS, устройство будет вибрировать при поступлении SMS-сообщения.

Другие уведомления

Если вы включите эту функцию, устройство будет вибрировать, когда на ваш телефон будут поступать уведомления с мессенджеров, и сообщение будет отображаться на браслете. (Нужно установить разрешение приложения на доступ к системным уведомлениям).

Уведомление о неактивности.

Установите для включения/отключения функции напоминания о сидячем образе жизни. Вы можете установить интервал напоминания в профиле, таким образом, устройство будет напоминать, если вы сидите в течение длительного времени и о необходимости подвигаться.

Функции и настройки приложения

Умный будильник

Возможность добавить до трех умных вибро будильников – просыпаться будет еще легче.

Дата и часы

После синхронизации с телефоном дата и часы на устройстве будут автоматически синхронизированы.

Шагомер

Носите устройство, чтобы автоматически записывать свою ежедневную активность. Вы можете просмотреть шаги в режиме реального времени уже сегодня.

Расстояние

На основе количества Ваших ежедневных действий и вашего личного профиля будет отображаться пройденное вами расстояние.

Количество калорий

На основе вашего расстояния ходьбы и вашего личного профиля будет отображаться количество сожженных калорий.

Режим Движения

Длинное касание для входа в режим движения, короткое касание для переключения в режим бега, скакалки или сидячего режима. Длительное касание для входа в каждый режим.

Режим работы

При переключении в этот режим счетчик шагомера будет начинаться с 0. В этом режиме будет показано системное время, длительность и номер активности в этот период. Номер активности будет подсчитываться в ежедневном номере при выходе из нормального режима.

Спящий режим

Браслет будет автоматически отслеживать состояние вашего сна в ночное время; он будет определять состояние вашего сна с глубоким сном / легким сном / бодрствованием, вычислять качество вашего сна; результат можно проверить в приложении.

Примечание: устройство будет отслеживать состояние сна только тогда, когда вы надеваете его во время сна.

Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Отсутствие гарантийного талона или документа, подтверждающего действие гарантийного срока. Отсутствие в гарантийном талоне отметки о дате продажи, названии организации Продавца. Указанная в гарантийном талоне модель не соответствует модели предъявленной к гарантийному обслуживанию.
- Сбои в работе изделия являются следствием нарушения правил эксплуатации.
- На изделии имеются следы постороннего вмешательства, механического повреждения или не санкционированного ремонта.
- Неисправности возникли в следствии:
 - a. Падения изделия или любого другого механического повреждения
 - b. Падение посторонних предметов на изделие
 - c. Попадание на изделие или вовнутрь химических веществ, пыли, грязи, жидкости и пр.

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ Windigo просьба обращаться по адресу: Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, 86/12. Тел.: +7(343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**WINDIGO**

Гарантийный срок службы: 6 месяцев.

Наименование товара: _____

Модель: _____

Дата продажи: _____

Продавец: _____

Подпись продавца: _____