


ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Установите прибор на твердой ровной поверхности.
2. Разложите инструменты в выдвижном ящике так, чтобы они не контактировали друг с другом.
3. Вставьте ящик в прибор до конца, чтобы он был плотно закрыт.
4. Подключите прибор к электросети и нажмите на кнопку выключателя.
5. Подождите 20–30 мин.

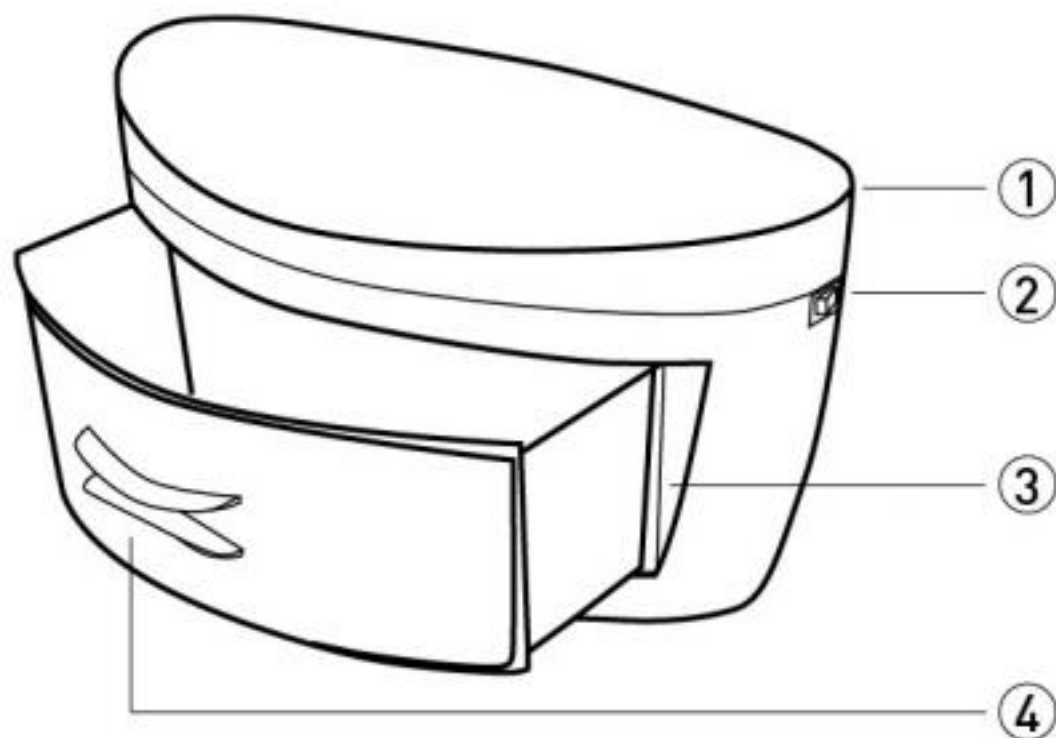

1. Корпус
2. Кнопка включения / выключения
3. Ящик для инструментов
4. Ручка

6. Выдвиньте ящик и аккуратно переверните инструменты.
7. Задвиньте ящик и подождите еще 20–30 мин.
8. По завершении стерилизации нажмите на кнопку выключателя и отключите прибор от электросети.
9. После этого вынимайте необходимые инструменты из стерилизатора.