

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Электрический камин

МОДЕЛЬ:: LA5



Внимательно прочтайте эти инструкции и сохраните как памятку

1. При первом включении на нагрев может ощущаться слабый запах. Это не должно вызывать беспокойства и быстро прекратится.
2. Сеть, в которую включается электрический очаг, должна быть защищена электрическим предохранителем (пробкой) надлежащим образом и соответствовать характеристикам обогревателя.
3. Если Ваш электрический очаг не включается или не греет, прочтайте внимательно настоящую инструкцию, прежде чем обращаться за помощью.

ТКАНЬ, МЕБЕЛЬ И ДРУГИЕ ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ ДОЛЖНЫ РАСПОЛАГАТЬСЯ НЕ БЛИЖЕ 1 М ОТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОЧАГА.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОЧАГА ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ОТ СЕТИ ПРИБОРЕ, ДАЙТЕ ОСТЬТЬ НАГРЕВАЮЩИМСЯ ПОВЕРХНОСТЯМ.



МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

Запрещается включать очаг сразу после перевозки или хранения на морозе (выдержать при комнатной температуре до включения не менее 1 часа).

Ознакомьтесь с настоящими инструкциями, прежде чем использовать

1. Камин нагревается, когда работает. Чтобы избежать ожогов не касайтесь горячих поверхностей. Легкогорючие материалы не должны находиться на расстоянии менее 0,9м от лицевой поверхности камина и не должны касаться боковых поверхностей.
2. Особые меры осторожности должны быть приняты, когда камин используется при детях и инвалидах или остается без присмотра.
3. Всегда отключайте камин от сети, если он не используется длительное время.
4. Не используйте камин с поврежденным сетевым проводом или вилкой, при нарушениях в работе камина, после падений или повреждений любого рода.
5. Камин должен использоваться только в помещении внутри дома.
6. Камин не рассчитан на использование в помещениях с сильно повышенной влажностью (ванные комнаты и т.д.).
7. Не прокладывайте сетевой кабель под ковром или другим напольным покрытием, на проходе и другим образом, повышающим риск его повреждения.
8. Для отключения камина сначала отключайте выключатели, затем выдерните вилку из розетки.
9. Посторонние предметы не должны попасть внутрь камина, так как это может привести к возгоранию, поражению током или повреждению камина.
10. Для предотвращения перегрева не закрывайте приток воздуха к камину, необходимый для вентиляции и отток горячего воздуха от нагревателя. Камин должен быть закреплен абсолютно надежно, чтобы обеспечить невозможность опрокидывания и блокирования выхода горячего воздуха.
11. Внутри камина имеются сильно нагреваемые поверхности, поэтому камин не должен использоваться вблизи легко

возгораемых жидкостей и паров (бензин, краска и т.д.)

12. Используйте камин только, как описано в данном руководстве. Не предусмотренные производителем варианты использования камина могут привести к возгоранию, поражению током и другим повреждениям.

Замечание. Если очаг работает в полной тишине, будет слышен вентилятор, обеспечивающий работу эффекта пламени.

Это нормально и не должно вызывать беспокойства.

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОКАМИНА

Электрокамин не рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы на него падали прямые солнечные лучи, это будет мешать наслаждаться эффектом пламени.

Электрокамин рекомендуется использовать, установив его в подходящее по размеру обрамление.

Электрокамин можно установить в нишу в стене, при условии, что она будет подходить по размеру, выполнена из негорючих материалов.

Электрическое подключение.

Электрокамин включите в электрическую розетку с заземлением 10 ампер, 230 переменного тока вольт

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Убедитесь, что кабель питания проложен таким образом, чтобы обеспечить его сохранность, не допускаются перегибы и острые края, он должен располагаться не на проходе, чтобы не споткнуться или не зацепился, чтобы уменьшить риск пожара, поражения электрическим током или травм.

При необходимости установить электрическую розетку воспользуйтесь услугами профессионального электрика.

Используемые для установки материалы, розетки, провода должны соответствовать местным строительным норм и правилам и другим действующим нормативным актам.

ВО ИЗБЕЖАНИЯ ПЕРЕГРЕВА НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ ВЫХОД И ПРИТОК ВОЗДУХА К ЭЛЕКТРОКАМИНУ

Параметры:

1、Напряжение :220~240V AC / 50Hz


2、Мощность: пламени 140W (230V MR16 35W x 4) , нагревателя 950W/1800W

3、Вес нетто: 17.0kg Вес брутто: 18.5kg


4、Размеры габаритные ш*гл*в : 751X252X618.5mm

5、Размеры встройки ш*гл*в : 700x240x590mm

6、Объём резервуара для воды: 1230ml Время непрерывной работы: 12 Hours

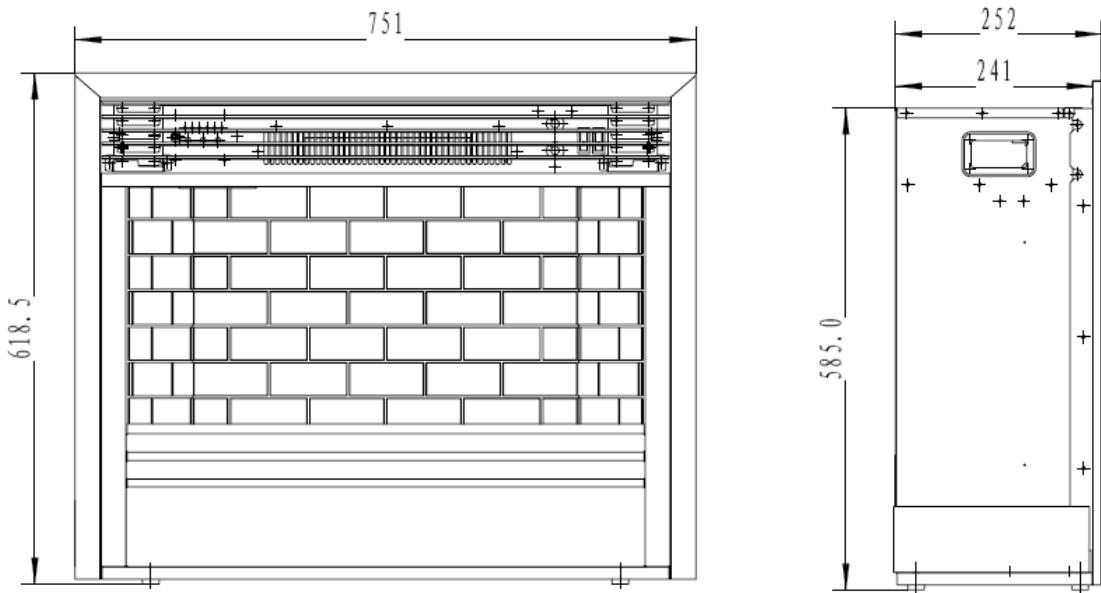


Установка системы

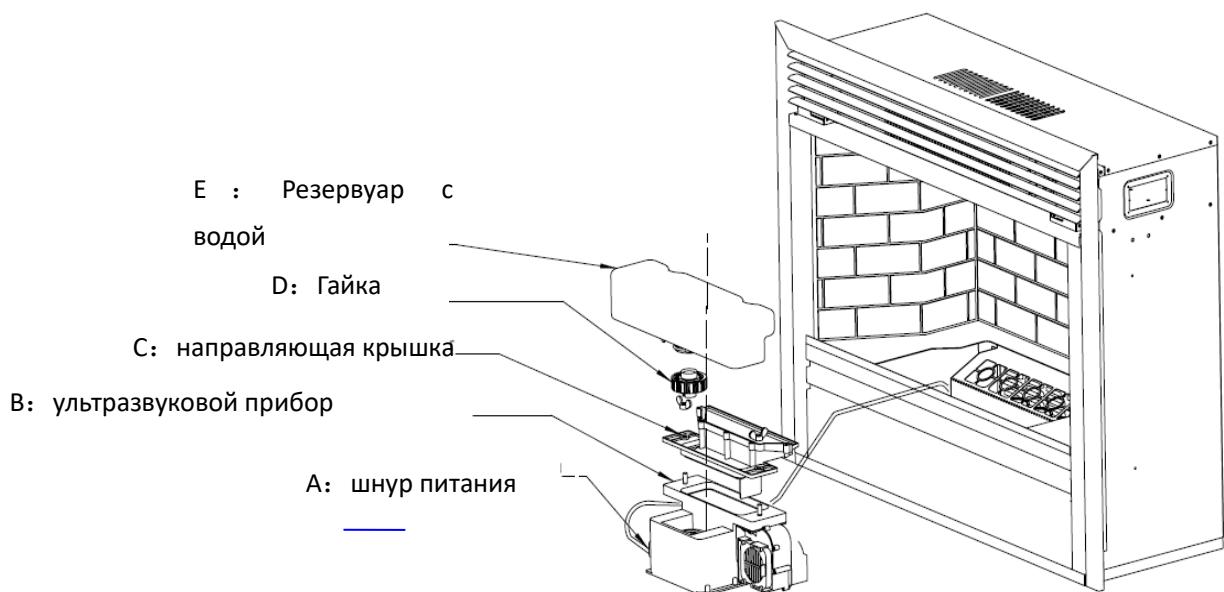

3. Пошаговая установка системы:

- (1) Вставьте шнур питания(A) в розетку и закрутите два винта
- (2) Вставьте сверхзвуковое устройство(B) в камин。
- (3) Установите направляющую крышку (С) в с ультразвуковое устройство(В), используйте винты (D) для закрепления крышки。
- (4) Установите резервуар с водой (Е) в систему.
- (5) Включите питание.

Управление

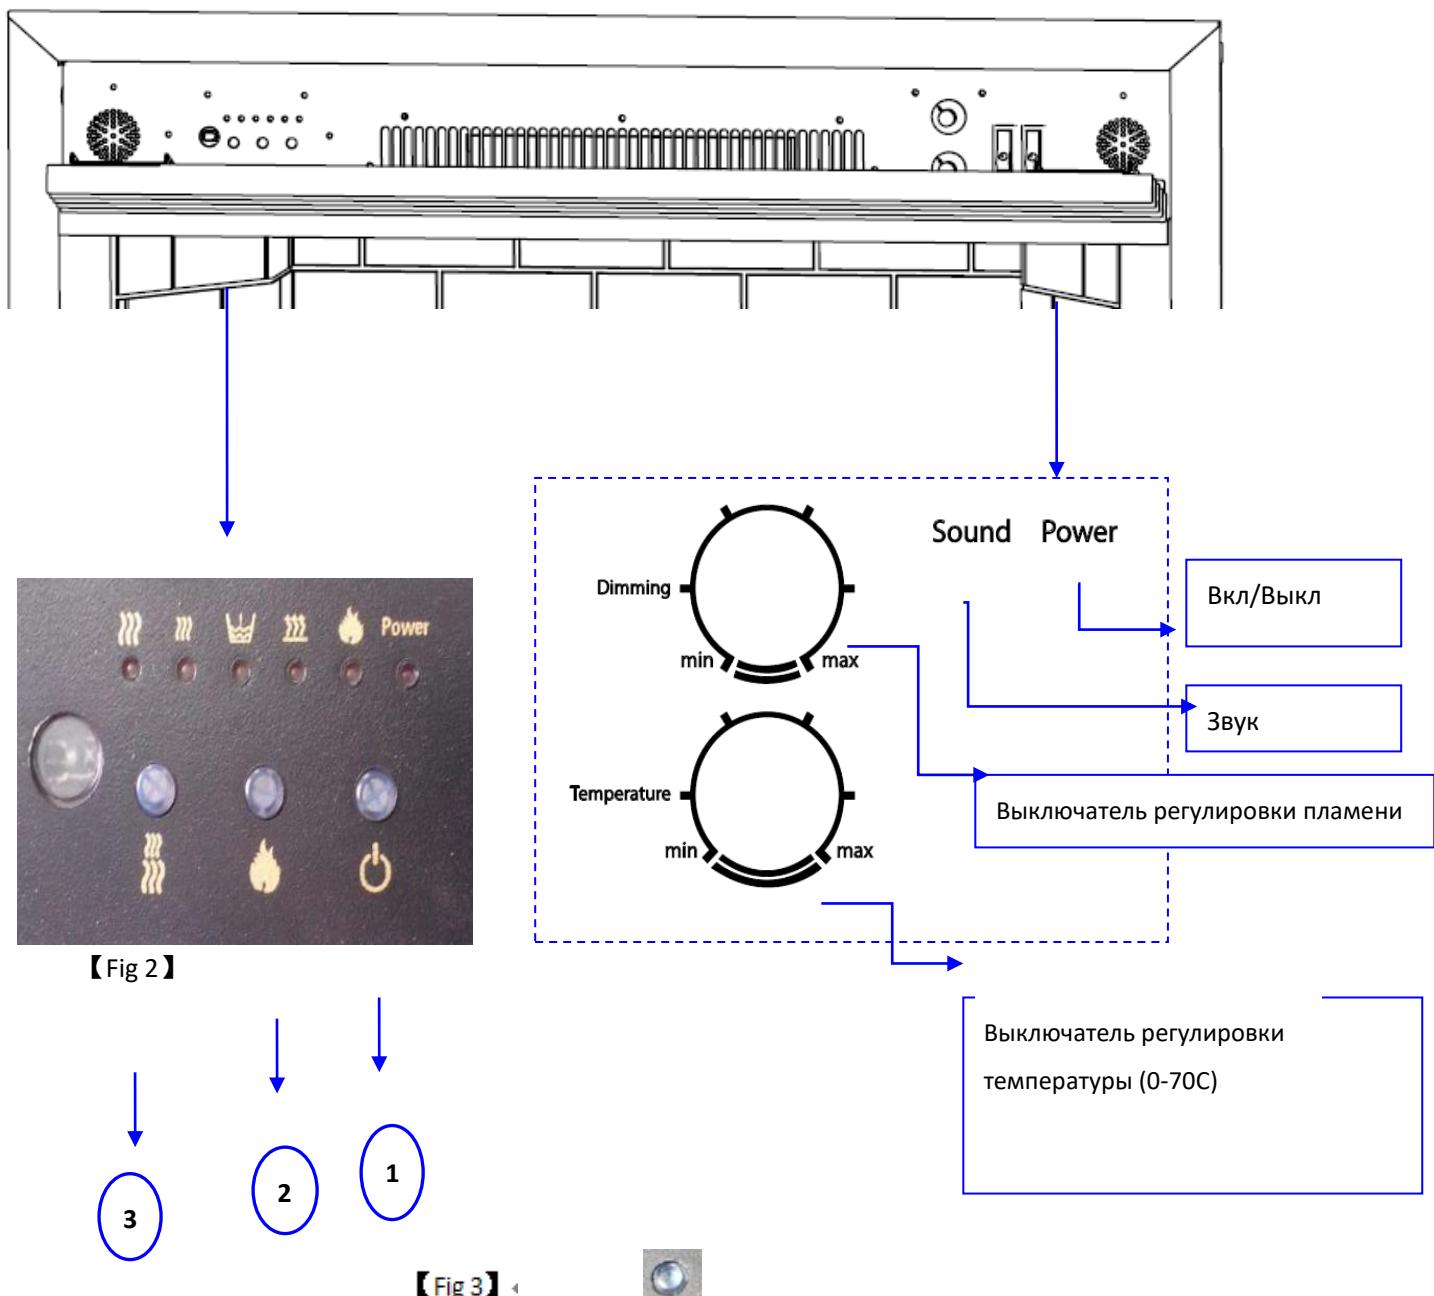

1. Включите питание (Fig 2). Нажмите кнопку (Fig 3) эффект пламени включится через 1 минуту

Поворачивая выключатель регулировки пламени от положения Min к Max изменяется интенсивность пламени .




Когда в резервуаре закончилась вода через 6 сек загорается кнопка (Fig 3). Если в течении 30 минут не наполнить резервуар водой, то автоматически выключится питание.

(2) Переключатель яркости пламени (Fig 3). Нажатие кнопки 2 изменяет яркость пламени от высокого до низкого (5-4-3-2-1-0-5).


(3) Выключатель нагревателя(Fig 3). При нажатии клавиши один раз включается нагрев мощностью 900W, повторное нажатие включает нагрев мощностью 1800W. При третьем нажатии клавиши нагрев выключается.

Используйте выключатель регулировки температуры при включении нагревателя на максимальную мощность.

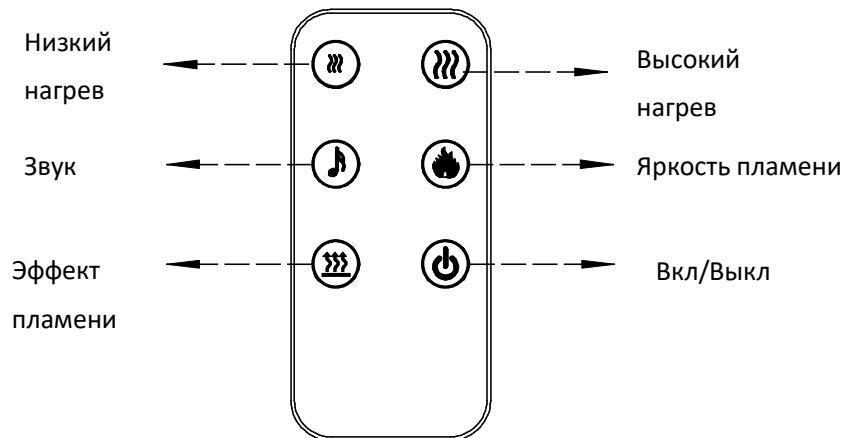

При замене батареи используем элемент типа: 3V CR2025

Замена воды в резервуаре

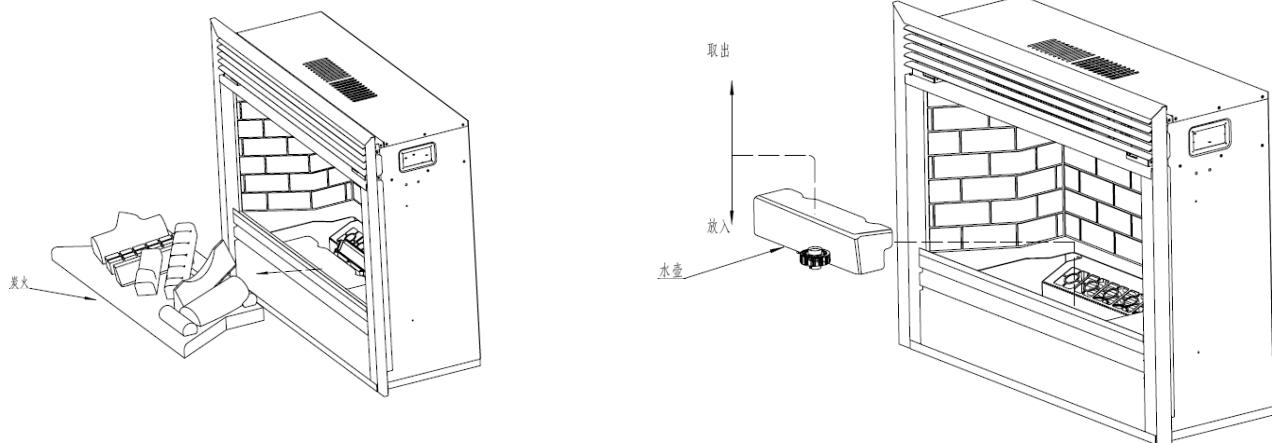


Замена воды :

- 1.Выдвиньте ящик.
- 2.Достаньте резервуар для воды.
3. Налейте воду в резервуар и установите его на место.

Внимание : используйте только очищенную воду (фильтрованную, дистиллированную)

Замена ламп

- В камине четыре лампы (MR 11, 35W) . Необходимо заменить лампы если Вы заметили тёмный раздел в пламени или пламя потускнело.
- **Внимание** – всегда отключайте питание при замене ламп.
Подождите не менее 5 минут, чтобы дать остывть лампам, чтобы избежать случайного ожога кожи.
- Для замены ламп снимите панель на задней части камина.
- **Внимание** Если перегорела хотя бы одна из ламп, необходимо сразу её поменять, так как происходит скопление конденсата на этой лампе, и может вывести из строя работу всего электрокамина.
- Открутите четыре винта.
- Замените лампу.
- Установите панель на место.
- **Внимание** – не используйте электрокамин без установленной панели.

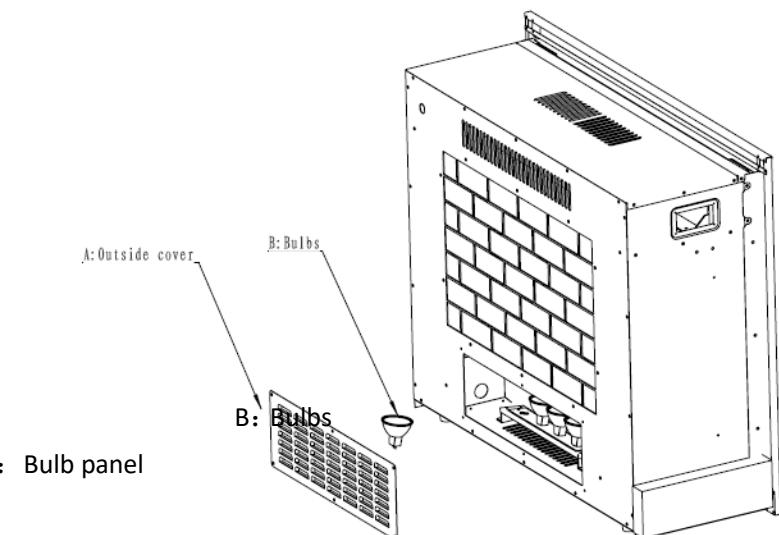


Очистка и обслуживание

Внимание – всегда отключайте электрокамин перед обслуживанием

- Для чистки электрокамина от пыли пользуйтесь чистой сухой тканью.
- Не используйте абразивные чистящие средства при чистке.
Не используйте патентованные очистители для стекол.

Электрическая схема.

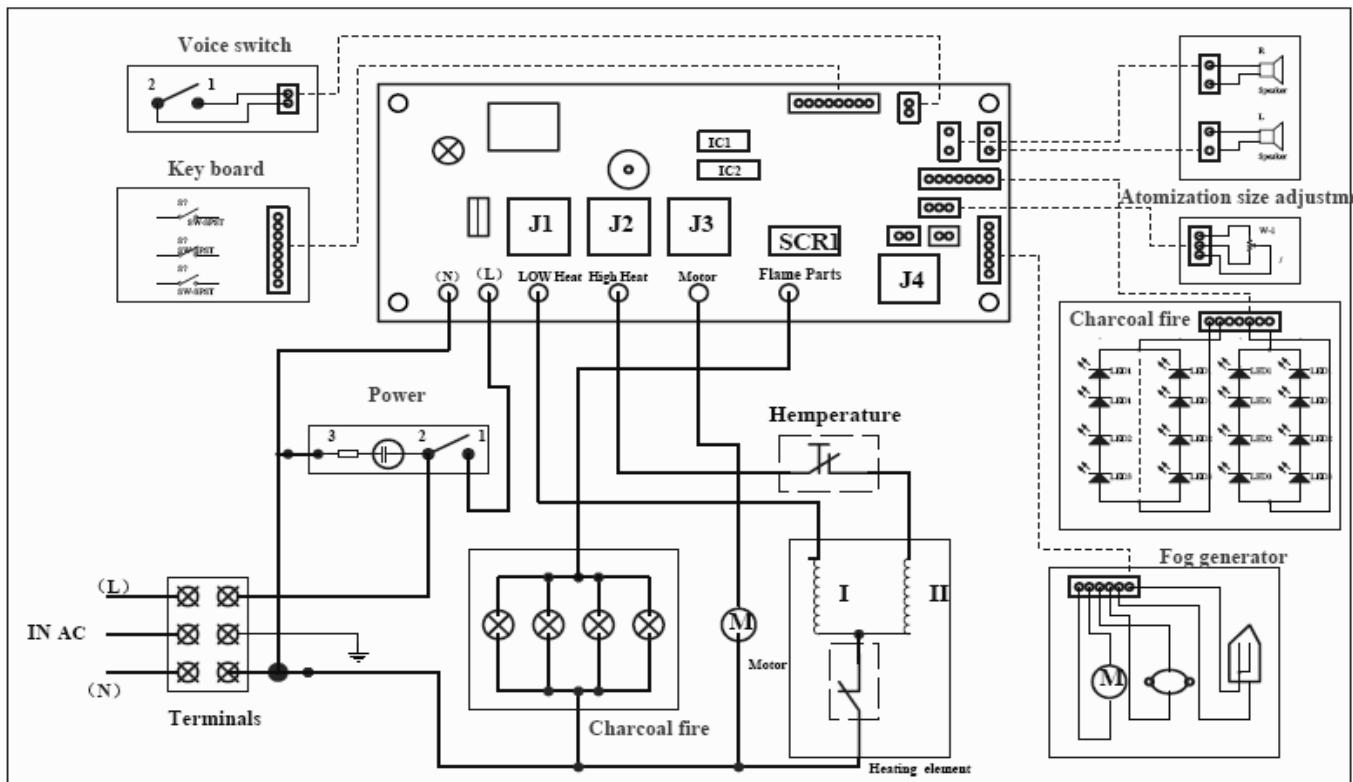

Устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Нет пламени	Убедитесь, что шнур включен в розетку.	Включите шнур в розетку.
	Выключатель находится в положении OFF.	Переведите выключатель в положение ON.
	Шнур питания системы пламени плохо включен.	Убедитесь, что шнур системы пламени хорошо закреплен.
Слабое пламя	Регулятор интенсивности пламени находится в положении Min.	Поверните регулятор в положение Max.

	Большое количество пыли на фильтре.	Очистить фильтр от пыли.
Сильное пламя при установке регулятора интенсивности в положении Min	Отсутствие фильтра/недостаточное количество фильтров.	Поставить фильтр/ дополнительный фильтр (о наличии доп.фильтров получите информацию у поставщика).
Не работает нагрев	Убедитесь, что шнур включен в розетку.	Включите шнур в розетку.
	Выключатель находится в положении OFF.	Переведите выключатель в положение ON.
	Выключатель нагрева находится в положении OFF.	Переведите выключатель нагрева в положение ON.
	Регулятор нагрева находится в положении Min(0)	Поверните регулятор в положение Max.

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня продажи. При отсутствии отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изготовителем.

В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия при условии соблюдения правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве.

Дата продажи _____

Организация _____

(*) Гарантия не распространяется на лампы.

Спасибо за покупку!

