

Паспорт изделия

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Модульная система для спальни

«Бася»

Шкаф-купе 3-х створчатый

1300x2016x520 (ШxВxГ)



Комплектовочная ведомость на детали

Упаковка №	Наименование	Размеры, мм	Кол-во, шт.	№
1	Боковина	2000x504	1	13
1	Боковина	2000x504	1	14
1	Перегородка	1884x440	1	11
1	Крышка с направляющей метал.	1300x504	1	12
1	Вязка с врезной направляющей	1268x504	1	7
1	Цоколь	1268x100	2	15
2	Створка с зеркалом	1839x434	1	8
1	Панель жёсткости	832x100	1	9
1	Вязка	420x440	3	6
2	Створка левая	1839x434	1	5
2	Створка правая	1839x434	1	4
1	Планка	1300x100	1	10
1	Задняя стенка (ДВП)	1910x425	2	1
1	Задняя стенка (ДВП)	1910x440	1	2
1	Штанга овал. металл.	828	1	19
1	Профиль соединительный	1884	1	18
3	Фурнитура			

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Инструкция даст Вам необходимые рекомендации по сборке, порядка которого просим Вас придерживаться. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.



Также необходим инструмент для сверления отверстий диаметром 5-8 мм.

Евровинт 6x50 33 шт	Гвоздь 1,6x25 90 шт	Шуруп 4x16 18 шт	Шуруп 3,5x30 4 шт	Направляющая деталь 6 шт	Ролик верхний КН05 6 шт
Ключ для евровинта 1 шт	Ручка С-17 2 шт	Подпятник 8 шт	Штанго-держатель 2 шт	Заглушка для евровинта 17 шт	Шлегель 10,3 м

Схема сборки модуля: Шкаф-купе «Бася»

1. Сборку необходимо производить вдвоем, на чистой, ровной поверхности. Предварительно, перед сборкой, определить место установки изделия, вскрыть пакеты и согласно схеме сборки прикрепить необходимую фурнитуру по наклейкам и отверстиям. После этого можно приступать к сборке согласно схеме.

2. Сборка производится горизонтально, тыльной стороной вниз. Присоедините к вязке №7, с помощью евровинтов, боковины №13 и №14, перегородку №11 и цоколя №15, как показано на схеме 1. Внимание!!! Вязку №5 закрепите так, чтобы врезной профиль КН04 был сверху.

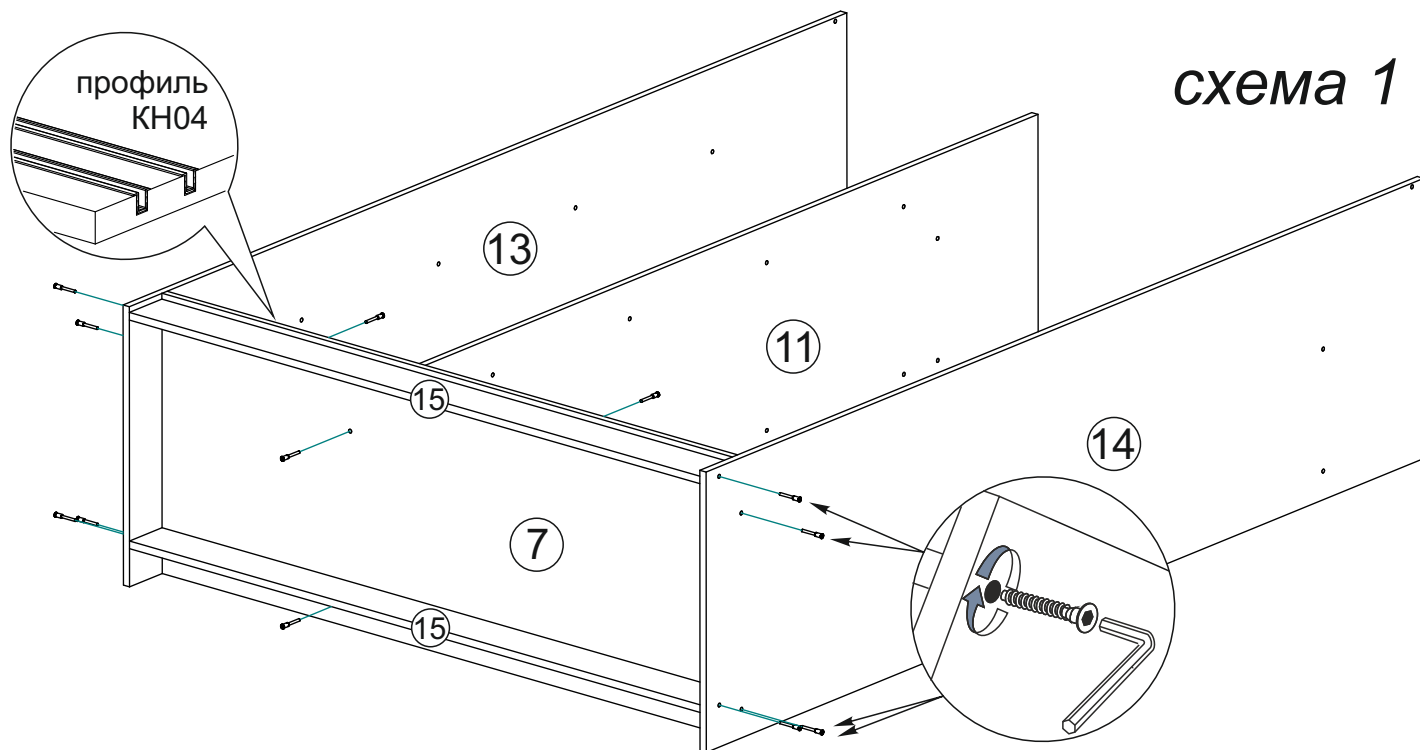


схема 1

3. Далее панель жесткости №9 соедините с помощью евровинтов с боковиной №14 и перегородкой №11, как показано на схеме 2.


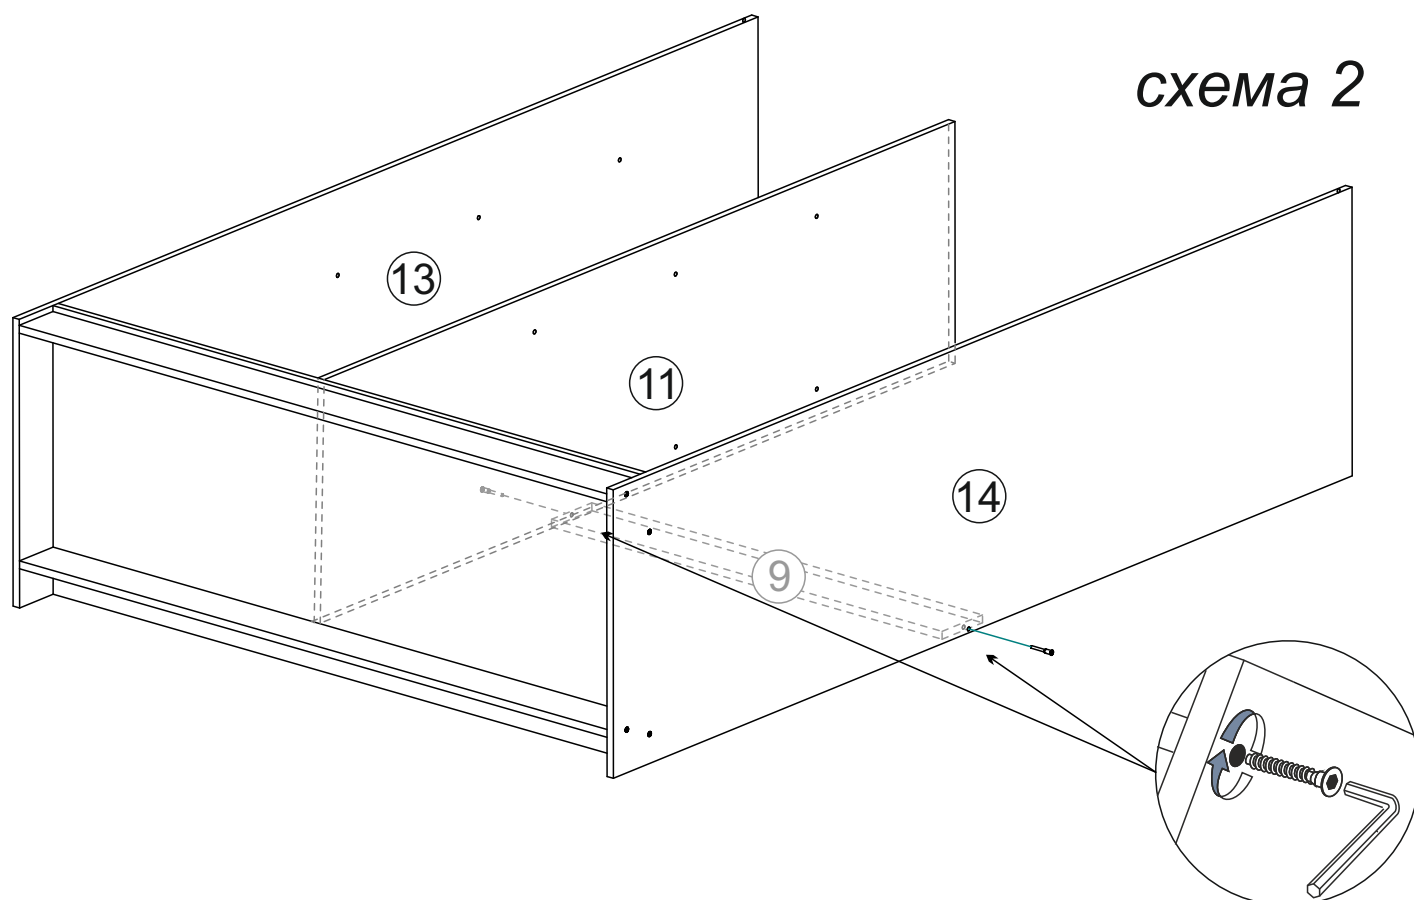


схема 2


4. Соберите каркас шкафа. Для этого к боковине №13 и перегородке №11 закрепите вязки №9 евровинтами, затем к боковинам №13 и №14 планку №10. Далее на боковины №13 и №14, а также перегородку №11 установите крышку с прикрученной металлической направляющей, как показано на схеме 3.

схема 3

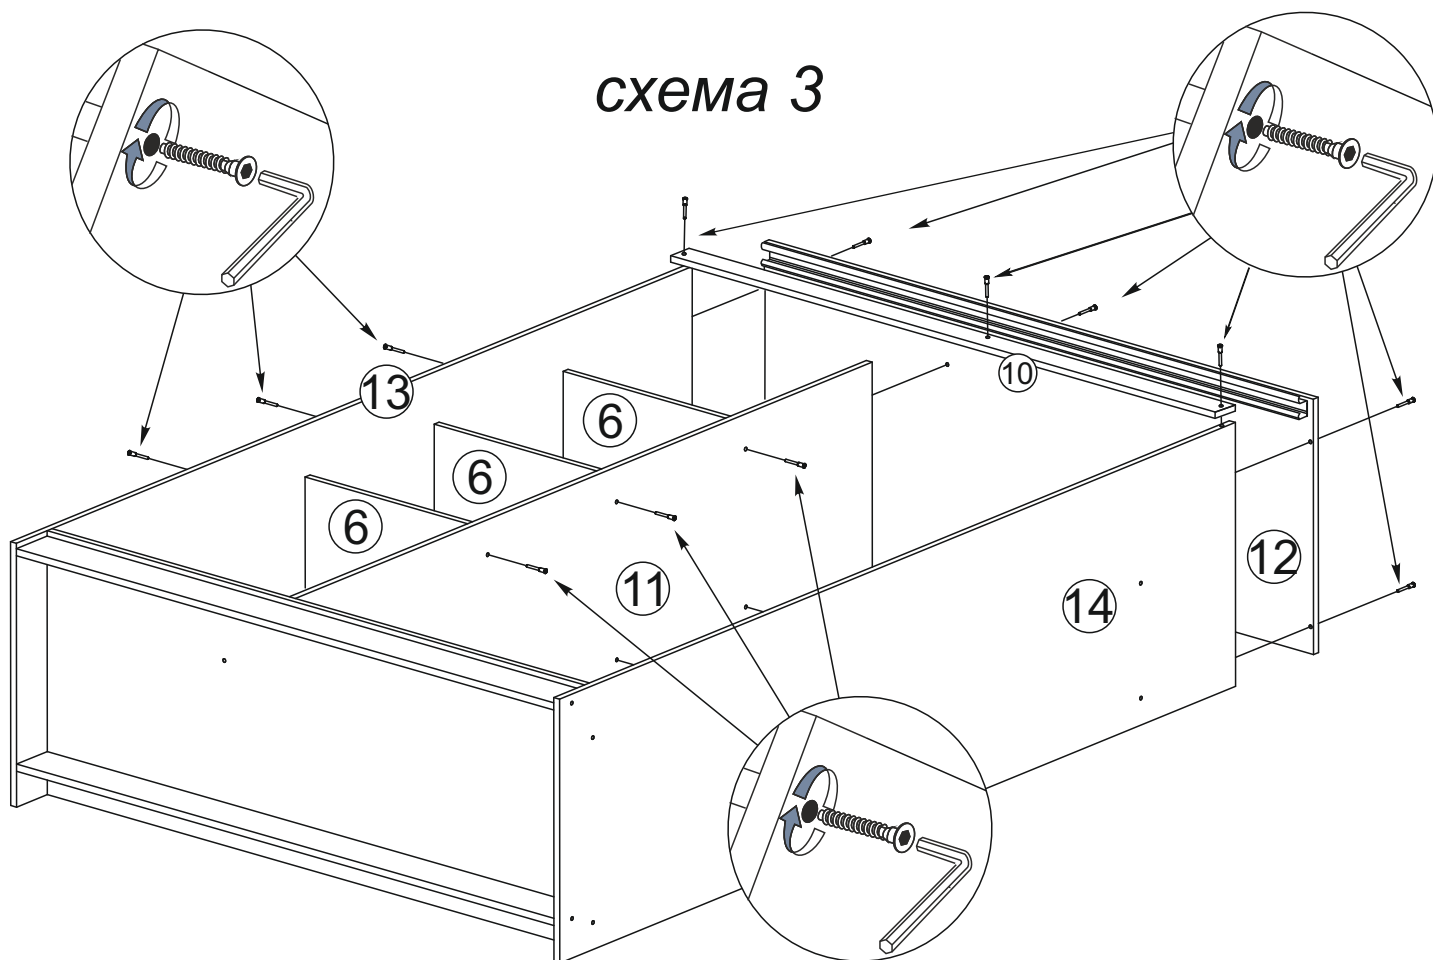



5. Чтобы установить задние стенки (деталь №1 и №2), необходимо собранную конструкцию перевернуть лицевой стороной вниз. Замерить, с помощью рулетки, и уровнять диагонали ($a=b$). Наложить задние стенки, соединив их профилем №18, где это необходимо. Аккуратно, не нарушая диагоналей, прибить ЛДВП гвоздями, с шагом 130-150 мм, к цоколям и боковинам так же гвоздями прибейте подпятники, как показано на схеме 4.

схема 4

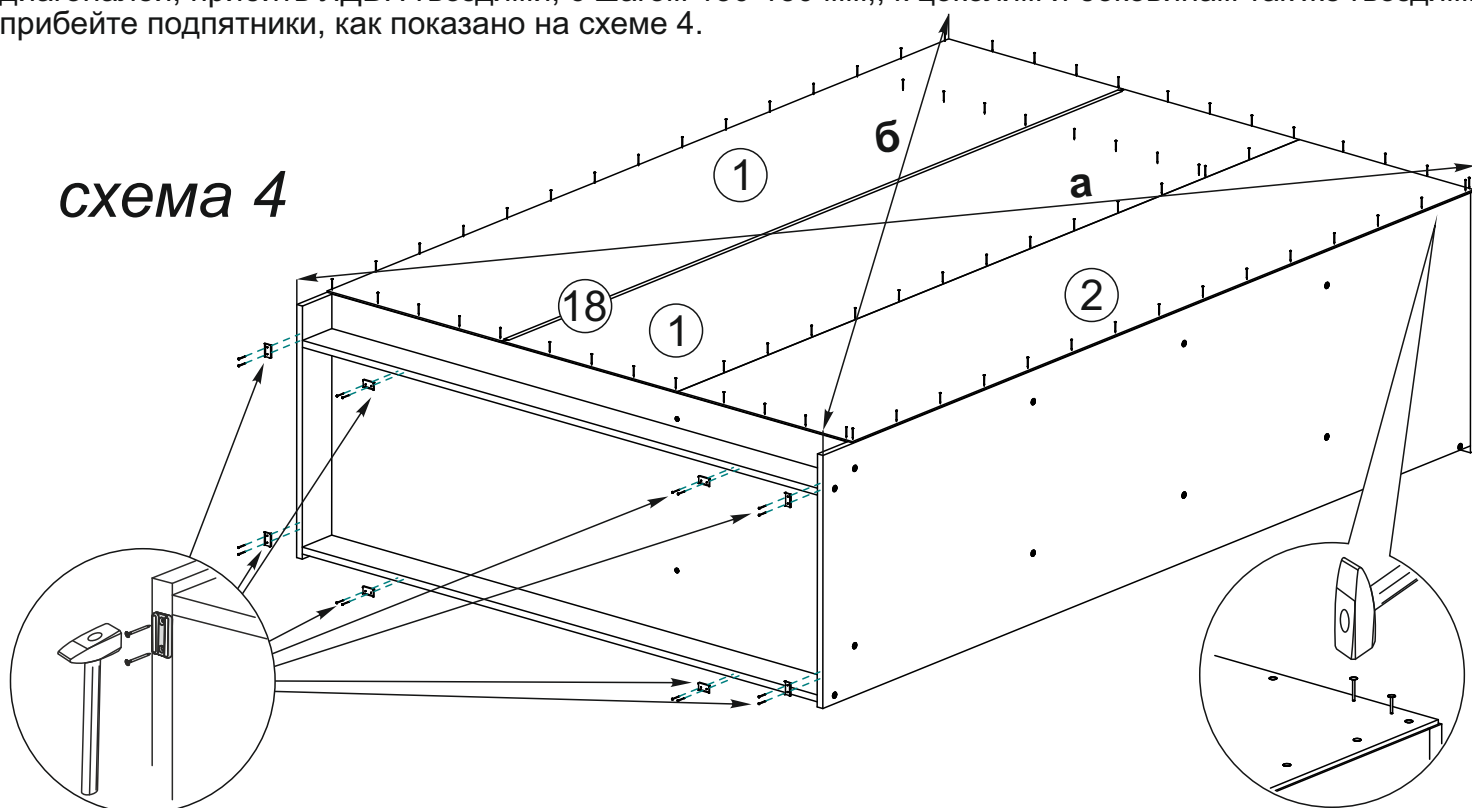

6. Далее, установите штангу овальную металлическую (дет. №19). Для этого, закрепите штанго-держатели шурупами 4x16 к перегородке №11 и боковине №14, как показано на схеме 5.


схема 5

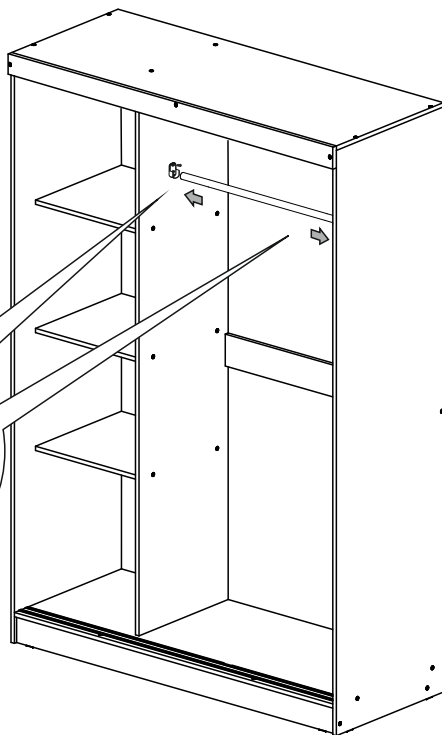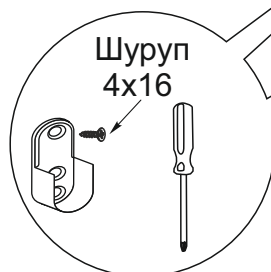

7. Соберите створки, как показано на схеме 6. Сверху закрепите ролики шурупами 4x16, снизу вставьте в просверленные отверстия направляющие детали.

Собранную створку установите на направляющие в шкаф, как показано на схеме 6а. Сначала вставьте верхние ролики в металлическую направляющую (верх створки), затем направляющие детали установите в нижнюю пластиковую направляющую (низ створки).

схема 6

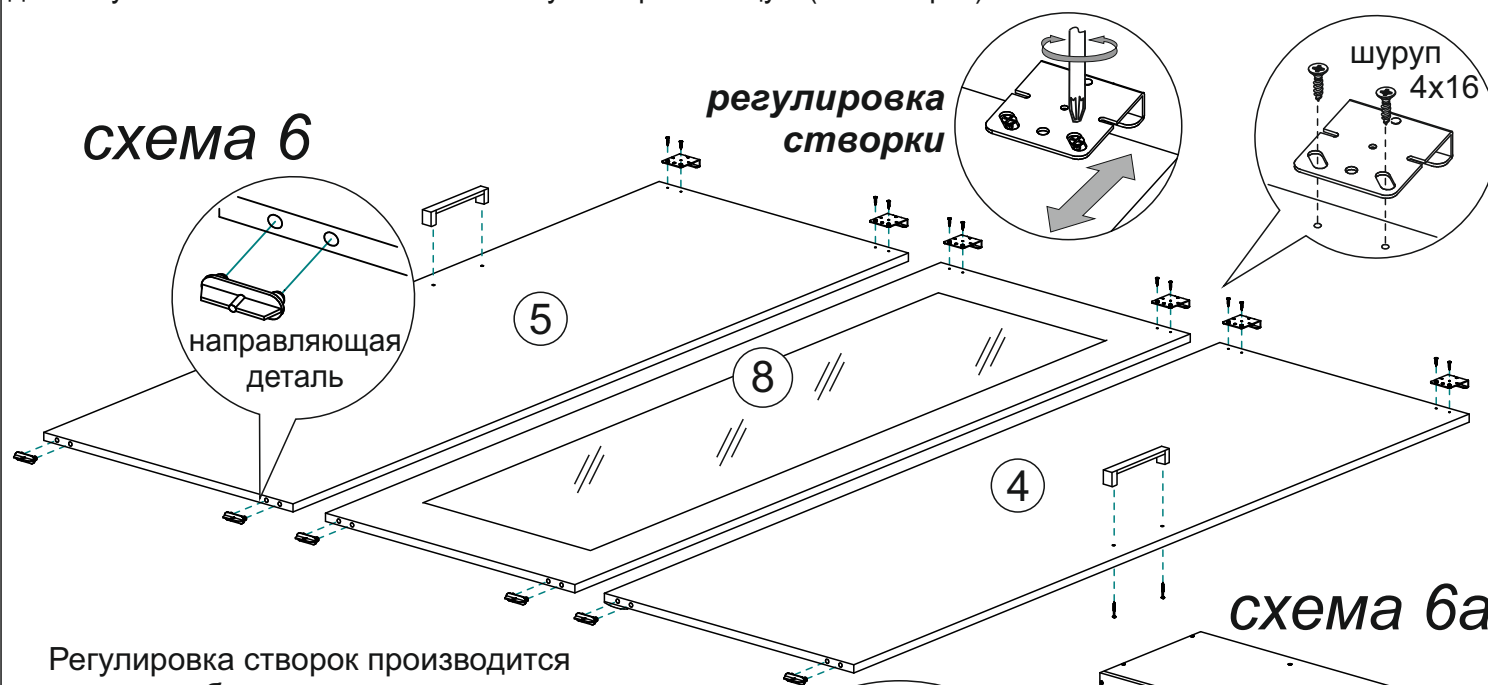


Регулировка створок производится следующим образом:

- ослабляются шурупы 4x16, которые крепят верхние ролики и створка вывешивается в нужном положении. Ход регулировки ограничивается только краями посадочного места под шуруп 4x16.

После установки, на створки №4 и №5 закрепите ручки шурупами 3,5x30

схема 6а

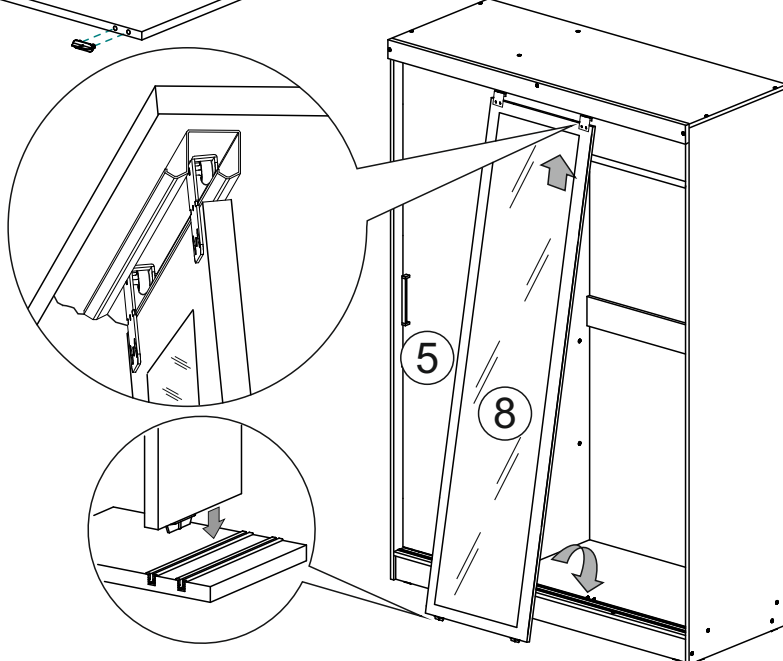

Инструкция по уходу за мебелью и правила эксплуатации

Для поддержания надлежащего внешнего вида и увеличение срока эксплуатации рекомендуется соблюдать следующие общие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже $+1^{\circ}$ и не выше $+40^{\circ}$, относительной влажности 65-85%.
2. Расположение мебели ближе одного метра от отопительных приборов и других источников тепла, а также под прямыми солнечными лучами, вызывает ускоренное старение покрытия и деформацию мебельных щитов.
3. Поверхность деталей мебели следует оберегать от попадания влаги во избежание разбухания каркасов, фасадов и столешницы, отклеивания кромок на боковых поверхностях.
4. Следует оберегать поверхность мебели и ее конструктивные элементы от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков, а также чрезмерными физическими нагрузками.
5. Изделия мебели необходимо устанавливать на ровные поверхности.
6. Рекомендуется для чистки преимущественно пользоваться мягкой тканью или замшей, смоченной и хорошо отжатой перед использованием. Всегда тщательно высушивайте (протирайте сухой тканью) смоченные участки по окончании чистки. Не следует использовать средства, обладающие абразивными свойствами, а также губки с покрытием из металлического волокнообразного или стружечного материала при чистке.
7. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.

Общие технические указания по сборке.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Вы можете собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!


Проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. **При обнаружении дефектов или не комплектности к сборке не приступать. Обратитесь к продавцу.** ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок во избежание их смешивания (можете перепутать детали). Проверить наличие фурнитуры.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией.

Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

Поставщик гарантирует соответствие товаров требованиям ГОСТа 16371-14 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации мебели: детской и для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой – 24 месяца. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляются со дня продажи мебели, но в пределах 30 месяцев со дня ее изготовления. Срок эксплуатации 10 лет.



отрезать и
приклеить

Шкаф-купе 3-х створчатый

Соответствует
ГОСТ 16371-14

Дата изготовления: 20____ год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 10 лет.
Материал: ЛДСП