

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям **ГОСТ 16371-52014** при соблюдении условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок эксплуатации-24 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (вырывы,царапины и др.),утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшие от неправильного ухода, а также не имеющую штампа ОТК. В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устраниить их путем замены отдельных деталей.

Срок службы изделия - 5 лет.

ВНИМАНИЕ

Фирма - изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, не влияющие на качество продукции или улучшающие его.

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ


Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделия, вся мебель поставляется в разобранном виде. Настоятельно рекомендуем доверять сборку профессионалам. Не утилизируйте упаковки пока изделие полностью не собрано! Фирма - изготовитель не несет ответственности за неисправности, являющиеся результатом нарушения правил транспортирования и хранения, а также в случае несоблюдения рекомендаций по сборке, уходу и эксплуатации.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока необходимо соблюдать следующие правила:

- 1.Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
- 2.Во избежании набухания щитов не допускать скопления воды на поверхности.
- 3.Поверхности мебели и лицевую фурнитуру можно чистить влажной тканью с применением хозяйственного мыла с последующей протиркой насухо.
- 4.Следить, чтобы температура посуды или приборов, находящихся в контакте с поверхностью мебели, не превышала 120°C.
- 5.Если расстояние между боковыми поверхностями мебели и газовой или электрической плитами меньше 25мм, то обязательно применение прокладки из асBESTового листа.
- 6.ЗАПРЕЩАЕТСЯ:** применять эфир, бензин, ацетон и другие растворители. Использовать для чистки наждачную бумагу, соду и другие средства содержащие абразивные материалы

Модульная программа спальни «Колибри ЛОФТ» Пенал

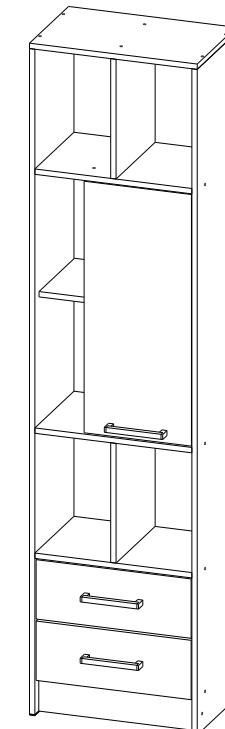

(ВxШxГ)
2004x500x324

Инструкция по сборке изделия,
правила эксплуатации, гарантийный талон

Перед началом сборки необходимо проверить наличие всех деталей и фурнитуры!

Спецификация на панели и профили				
Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Боковина левая	1984	320	1
2	Боковина правая	1984	320	1
3	Крышка	500	320	1
4	Дно	468	302	1
5	Планка цокольная	468	100	1
6	Вязка	468	320	2
7	Вязка нижняя	468	320	1
8	Боковина	357	320	2
9	Боковина	756	302	1
10	Полка	142	290	1
11	Полка	304	290	1
12	Задняя панель ящика	442	100	2
13	Боковина ящика левая	284	100	2
14	Боковина ящика правая	284	100	2
15	Фасад ящика	177	462	1
16	Фасад ящика	177	462	1
17	Фасад	750	320	1
18	Дно ящика	437	302	2
19	Стенка задняя	245	1895	2
	Брус соединительный	1895		1

Фурнитура

	Еврошуруп 6.3x50	38шт		Ручка LS(034) 01.01.160	3шт
	Гвоздь	65шт		Ключ	1шт
	Направляющая роликовая 300	2шт		Шайба (3мм) пластиковая	6шт
	Заглушка для евровинта	28шт		Шуруп 3,5x16	26шт
	Стяжка эксцентриковая	8 компл		Полкодержатель металлический	8шт
	Под пятник	4шт		Петля внутренняя	2шт

Необходимый инструмент для сборки:

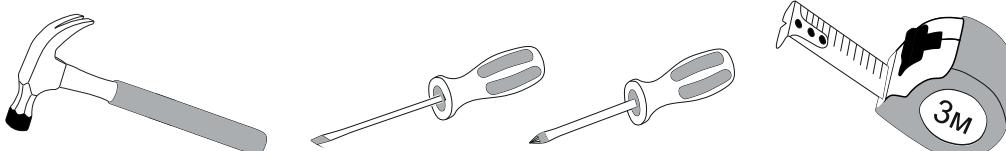


Рис. 1

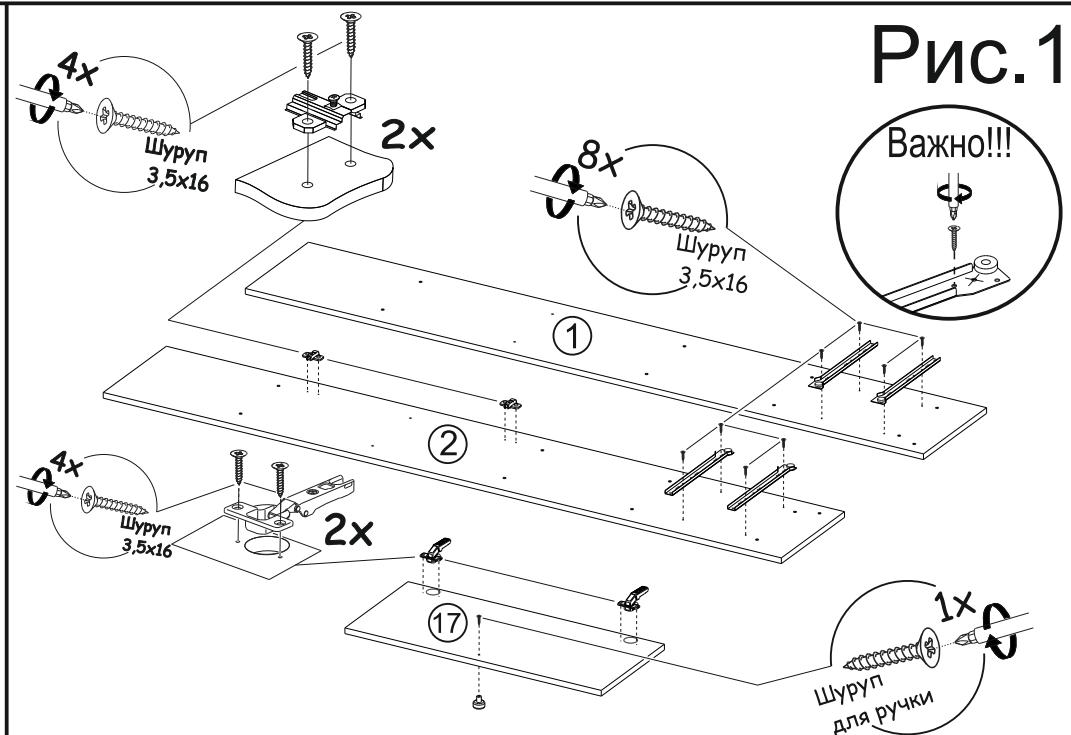


Рис.2

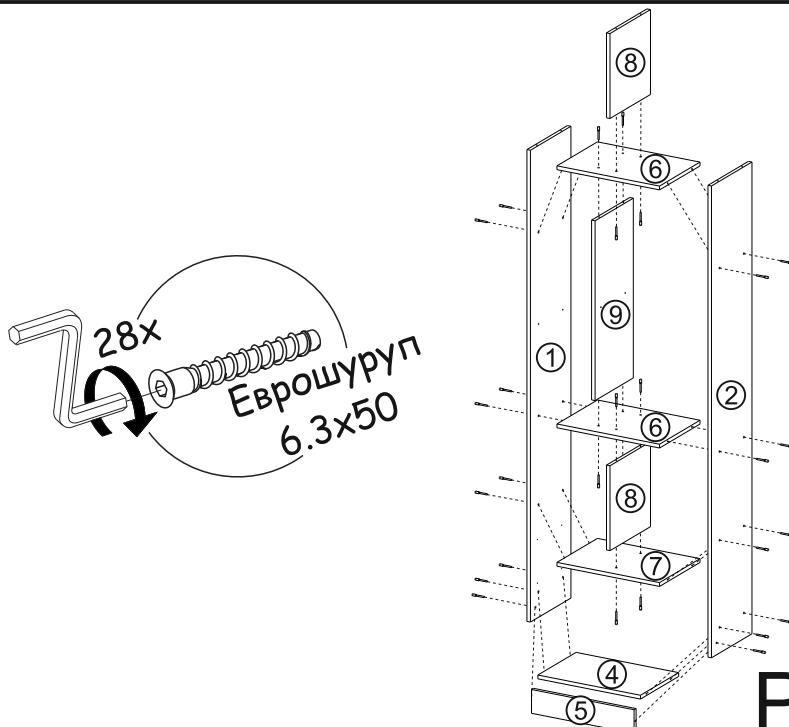


Рис.3



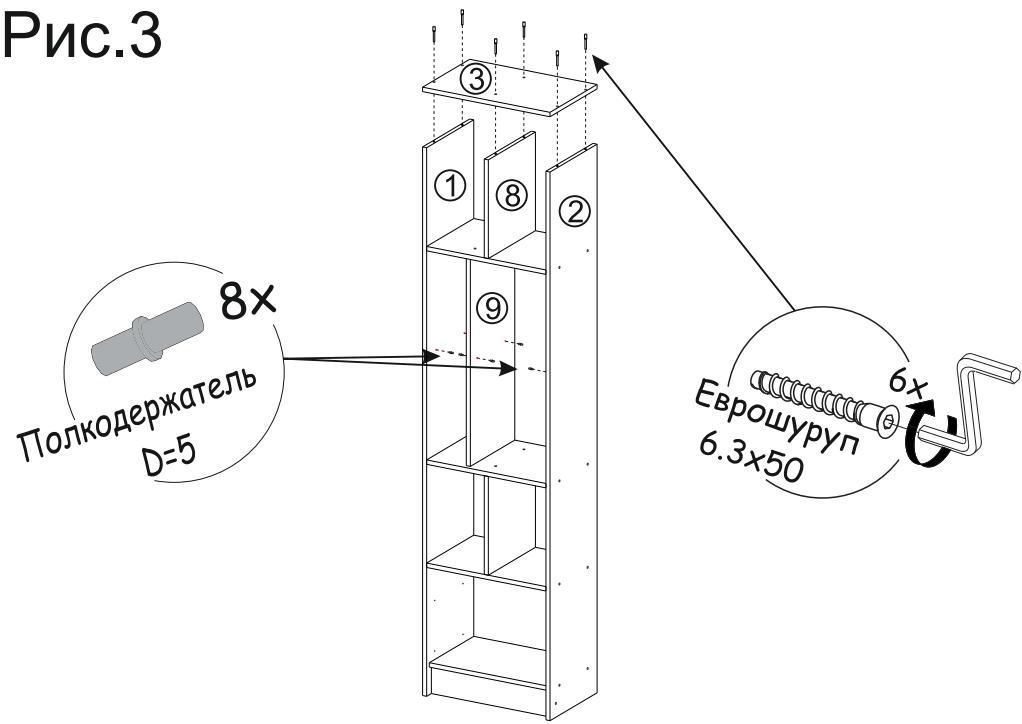


Рис.4

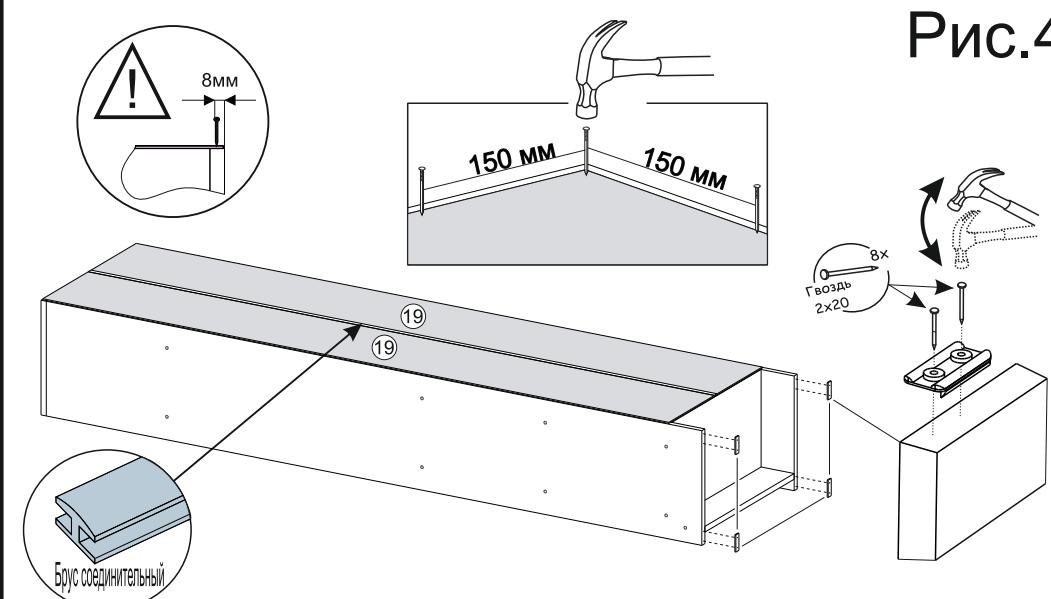

ВАЖНО!!!



Замерьте диагонали собранного каркаса.
Они должны быть равными (+-1,2мм).
Только после этого можете закрепить
заднюю стенку ЛДВП при помощи гвоздей!

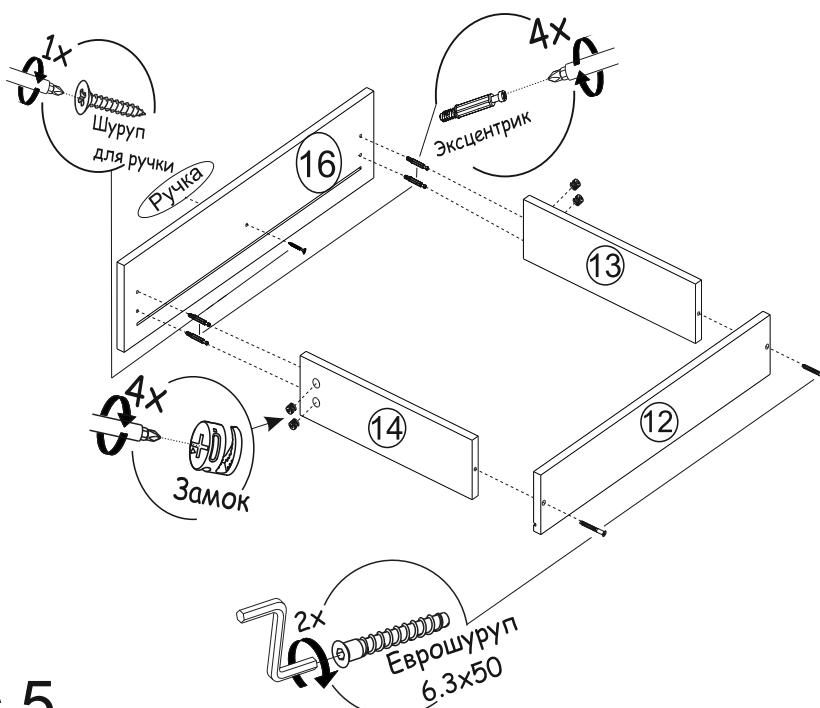


Рис.5

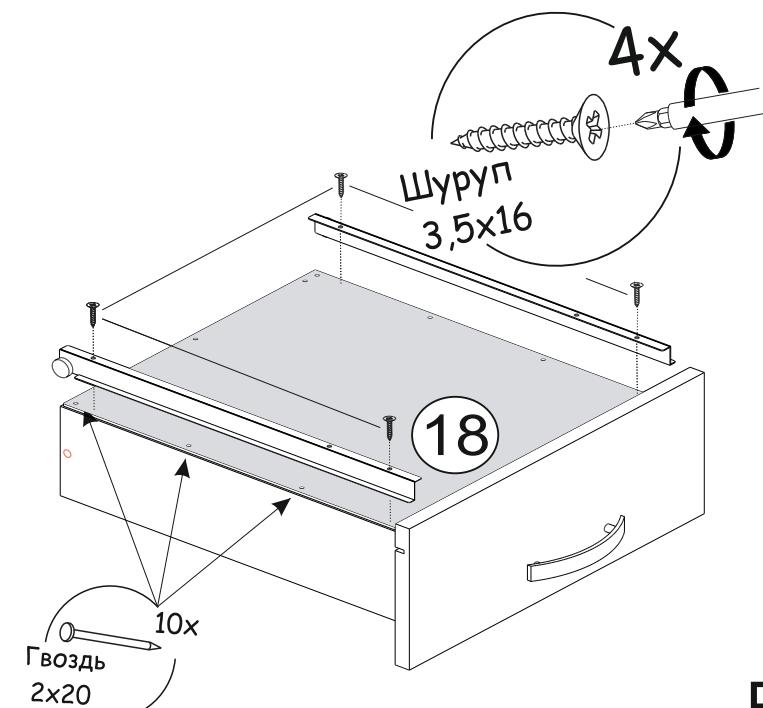


Рис.6

Рис.7


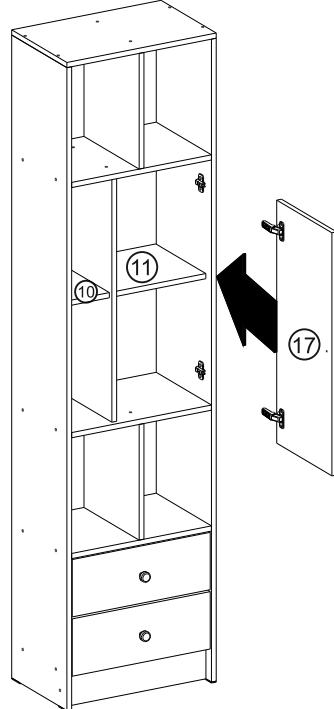


Рис.8

Рис.9

Установка и
регулировка
петель

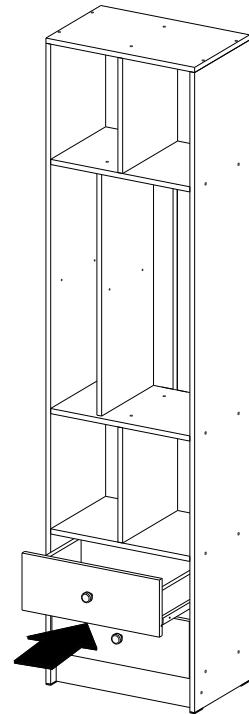