



Стул мастера

MILANO



**Паспорт изделия
и руководство по эксплуатации**

Уважаемый Покупатель, поздравляем Вас с удачным приобретением!

Содержание:	Стр.
1. Общие сведения	2
2. Комплект поставки	2
3. Технические характеристики	2
4. Сборка	3
5. Рекомендации по эксплуатации	4
6. Гарантийные обязательства	4

1. Общие сведения

Стул на пластиковом основании MILANO произведен на фабрике мягкой мебели MANZANO. Изделие оборудовано мягким сиденьем и спинкой, в качестве наполнителя используется высококачественный поролон. Материал обивки — износостойкая экокожа. Высота подъема кресла регулируется при помощи пневматического подъемника на пластиковом основании.

2. Комплект поставки

1. Сиденье — 1 шт.
2. Спинка — 1 шт.
3. Подлокотник — 2 шт.
4. Пневматический подъемник — 1 шт.
5. Пластиковое пятилучье — 1 шт.
6. Пластиковый кожух — 1 шт.
7. Колёса - 5 шт.
8. Руководство по эксплуатации — 1 шт.

Инструкция должна храниться в непосредственной близости от изделия на случай возникновения каких-либо вопросов в процессе эксплуатации.


3. Технические характеристики

Ширина — 570 мм
Глубина — 570 мм
Высота — 720...850 мм
Размер сиденья — 400x450 мм
Высота сиденья от пола — 400...530 мм
Вес — 7 кг

4. Сборка


Соедините спинку стула с сиденьем и зафиксируйте винтом (рис. 4.1). Обратите внимание, что спинка поставляется с винтом, вкрученным в соответствующее отверстие, перед установкой спинки винт следует выкрутить.

Соедините подлокотники с сиденьем и закрепите винтами (рис. 4.2). Обратите внимание, что крепежные винты поставляются вкрученными в сиденье, перед установкой подлокотников винты следует выкрутить.

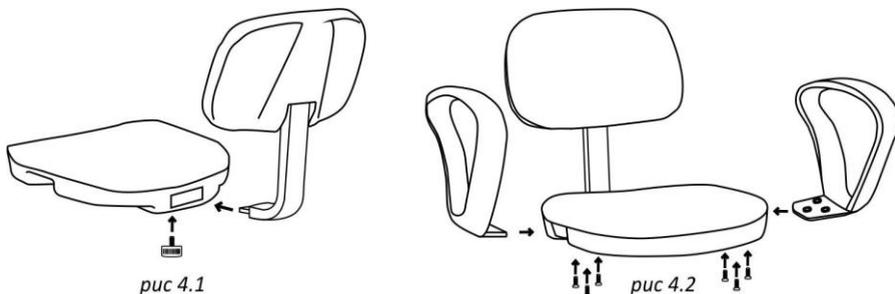

С усилием вставьте колеса в пятилучье (рис. 4.3). Вставьте пневматический подъёмник в пятилучье, наденьте на подъёмник пластиковый кожух и установите собранный верх кресла (рис. 4.4).

ВНИМАНИЕ! Перед установкой сиденья необходимо снять защитный блокировочный колпачок с газпатрона.

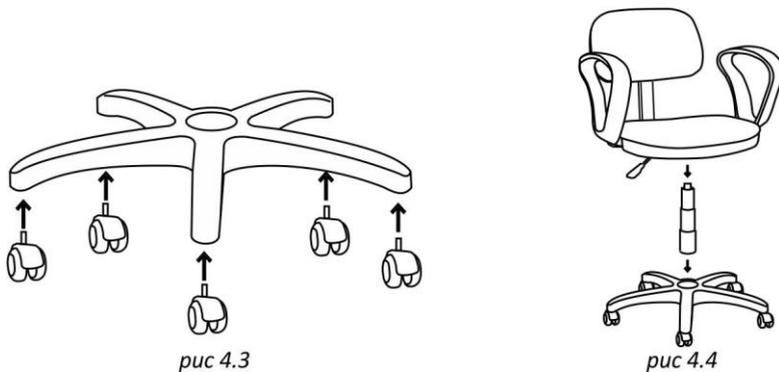

5. Рекомендации по эксплуатации

Осмотр – проводите осмотр изделия как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что винты плотно затянуты.

Обивка из экокожи – протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудно выводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.