




Стул мастера

**MONO**

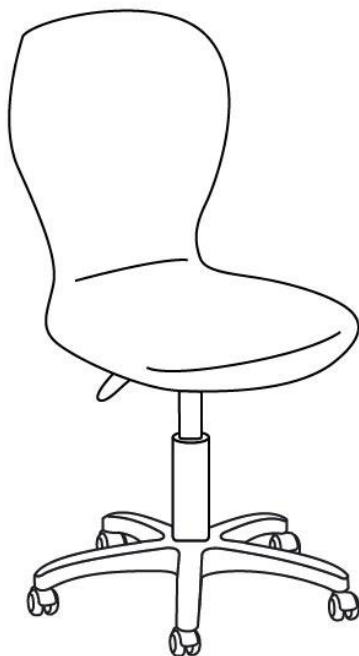

**Паспорт изделия  
и руководство по эксплуатации**

**Уважаемый Покупатель,  
поздравляем Вас с удачным приобретением!**

<b>Содержание:</b>	<b>Стр.</b>
1. Общие сведения .....	2
2. Комплект поставки .....	2
3. Технические характеристики .....	2
4. Сборка .....	3
5. Рекомендации по эксплуатации.....	3
6. Хранение и транспортировка .....	4
7. Гарантийные обязательства .....	4

**1. Общие сведения**

Стул мастера MONO предназначен для использования в косметологических кабинетах, а также в студиях маникюра и педикюра. Особенности изделия: модные современные формы, хромированное пятилучье на бесшумных прорезиненных колесах, пневматический подъемник, износостойкая экокожа.

**2. Комплект поставки**

1. Газлифт — 1 шт.
2. Сиденье — 1 шт.
3. Хромированное пятилучье — 1 шт.
4. Колеса — 5 шт.
5. Руководство по эксплуатации.

**3. Технические характеристики**

1. Высота сиденья: 410...540 мм
2. Ширина сиденья: 480 мм
3. Диаметр основания: 460 мм
4. Вес нетто: 7 кг

## Сборка и регулировка

1. С усилием вставить колеса в хромированное пятилучье (рис.1).
2. Вставить газлифт в базу с роликами (рис.2).
3. Надеть сиденье на газлифт и нажать до упора (рис.3).
4. Отрегулировать высоту сиденья с помощью рычага под сиденьем.

**ВНИМАНИЕ!** Перед установкой сиденья необходимо снять защитный блокировочный колпачок с газпатрона.




рис. 1

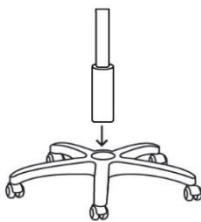


рис. 2

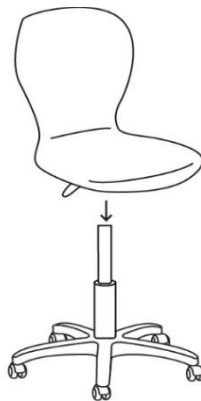


рис. 3

## 4. Рекомендации по эксплуатации

- рекомендуемая температура для эксплуатации от +15 до +30°C;
- следует избегать длительного попадания прямых солнечных лучей;
- рекомендуемая относительная влажность помещения — 30-80%;
- для удаления пыли, грязи и влаги с поверхности Изделия необходимо использовать мягкую ткань (плюш, фланель и т.д.) или специальные тряпки для ухода за мебелью;
- допускается очистка поверхностей с помощью слегка влажной тряпки, смоченной в растворе нейтрального жидкого мыла; после влажной обработки поверхности необходимо сразу протереть насухо;
- проводите осмотр стула как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что винт плотно затянут;
- не допускается использование Изделия не по прямому назначению;
- запрещается подвергать Изделие воздействию кислот, щелочей, растворителей и других активных веществ;
- запрещается ставить на Изделие горячие предметы;
- не рекомендуется помещать Изделие вблизи отопительных приборов.