




SPA кушетка

VISPA

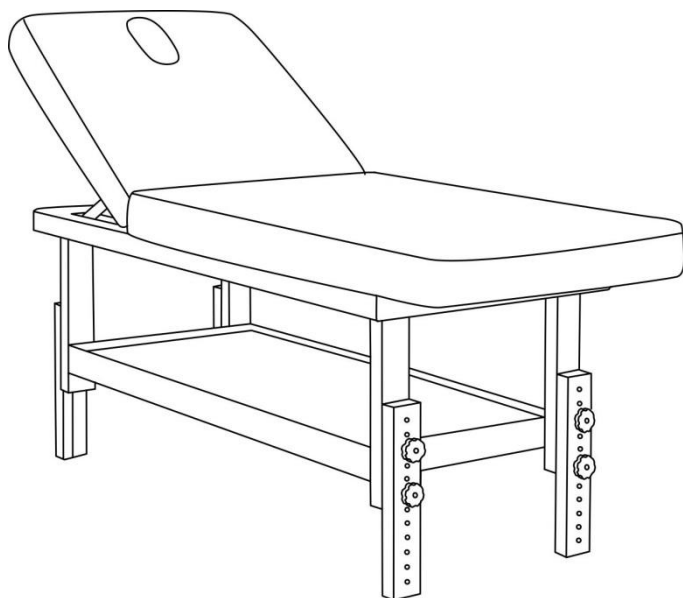

**Паспорт изделия
и руководство по эксплуатации**

Уважаемый Покупатель, поздравляем Вас с удачным приобретением!

Содержание:	Стр.
1. Общие сведения	2
2. Комплект поставки	2
3. Технические характеристики	3
4. Сборка	3
5. Рекомендации по эксплуатации	3
6. Гарантийные обязательства	4

1. Общие сведения

Кушетка VISPA для массажных и SPA-процедур произведена на фабрике мягкой мебели MANZANO. Изделие обладает следующими преимуществами:

- основание из массива натурального дерева (бук);
- регулировка высоты кушетки;
- регулировка наклона спинки;
- толщина наполнителя средней степени жесткости — 10 см;
- кушетка широкая и устойчивая, выдерживает до 250 кг веса.

2. Комплект поставки

1. Кушетка в сборе— 1 шт.
2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Инструкция должна храниться в непосредственной близости от изделия на случай возникновения каких-либо вопросов в процессе эксплуатации.

3. Технические характеристики

Длина — 2000 мм

Ширина — 730 мм


Высота — 610...860 мм

Вес — 58 кг

4. Сборка и регулировка

Кушетка поставляется в собранном виде.

Чтобы отрегулировать высоту кушетки, необходимо выкрутить фиксирующие винты из ножек (рис. 4.1), поставить подвижные части ножек в нужное положение (рис. 4.2) и зафиксировать винтами (рис. 4.3).

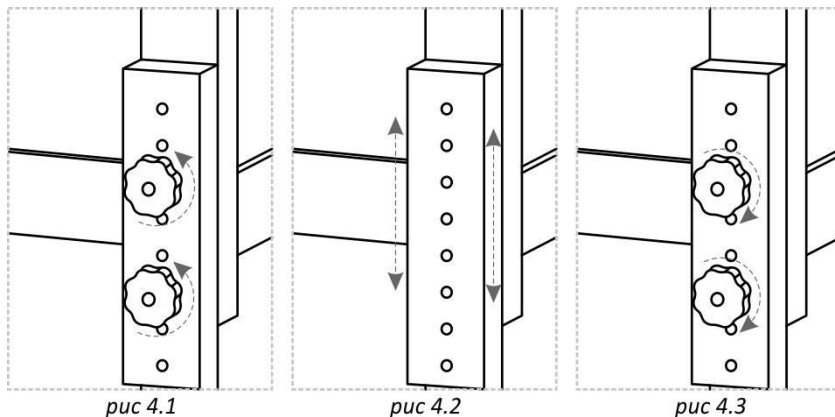

5. Рекомендации по эксплуатации

Осмотр – проводите осмотр изделия как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что винты плотно затянуты.

Обивка из экокожи – протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудно выводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.