

ПАСПОРТ

Кресло косметологическое



6906

Кресло косметологическое «6906»

1. Технические характеристики

1. Габаритные размеры (высота, ширина, длина) 680, 780, 1860мм.
2. Допускаемая нагрузка (не более): 140кг.
3. Масса изделия 32 кг
4. Материалы, входящие в состав изделия: металл, пластик, фанера, поролон, искусственная кожа, спанбонд.
5. Условия хранения: хранить в сухом месте при температуре от +5 до + 30 °С и относительной влажности воздуха 60-70%.
6. Срок службы изделия - 5 лет.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование детали	Кол-во, шт.	Примечание
Мягкие элементы		
Мягкий элемент кресла в сборе	1	
Подлокотники	2	
Каркасные детали		
Опора	4	
Держатели спины и сиденья с пружинами	2	
Рама лежака	1	
Станина	1	
Гидравлический подъемник	1	
Гребенка малая и большая	2	
Крепежные детали		
Винт пресс м 6х20	4	Для крепления рамы лежака к мягкому элементу
Гайка М 10 Колпачковая	4	Для держателя спинки и сиденья (накручиваются)
Гайка М6 самоконтрящаяся	4	Для крепления гидроподъемника
Шайба М6	4	Под гайки М6 на гидроподъемник
Винт пресс м 6х40	4	Для крепления гребёнки малой

Комплектация кресла 6906



1. Мягкий элемент кресла
(в сборе)



2. Подлокотники



3. Опора регулируемая



4. Держатели спины и сиденья с пружинами



5. Рама лежака



6. Станина






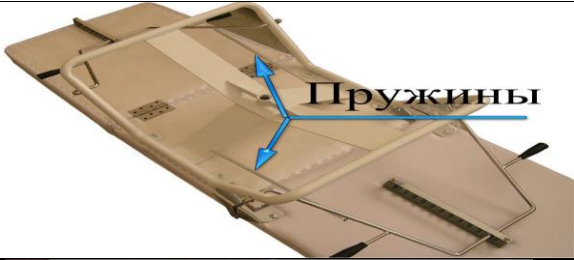
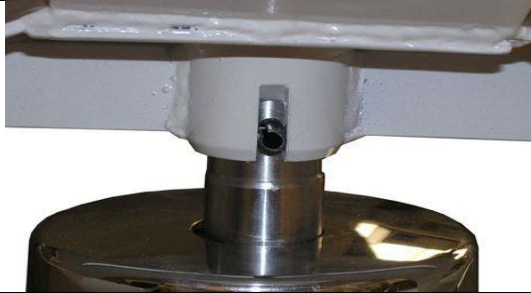

7. Гребенки малая и большая



8. Гидравлический подъемник

2. Процесс сборки

Распаковать изделие, проверить комплектность, подготовить инструмент: отвертка крестовая №2 или №3, гаечный ключ №10 и №19, отвертка прямая №2.

№ п/п	Описание	Фото
1	Переворачиваем станину и вкручиваем опоры	
2	Переворачиваем станину на бок, устанавливаем гидравлический подъемник и фиксируем его с помощью гаечного ключа №10 гайками, устанавливаем ручку на подъемник.	
3	Кладем раму лежачка на мягкие элементы и закрепляем ее винтами м6х20. Снимаем с гребенок пластины и закрепляем их с помощью винтов м6х40	
4	Устанавливаем держатели спины и сиденья, закрепляем пластины на гребенках и натягиваем пружины	
5	Снимаем с гидравлического подъемника болт с шайбой, переворачиваем каркас и одеваем его на гидравлический подъемник (см. рис.), затягиваем болт.	
6	Вставляем подлокотники. Кресло собрано.	

3. Меры безопасности

Использовать кресло только по прямому назначению, не допуская превышения нагрузок указанных в п. 1.2.

4. Гарантийные обязательства

5.1. Изготовитель гарантирует безотказную работу изделия при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации.

5.2. На механические повреждения мягких элементов кресел полученные в процессе эксплуатации (порезы, потёртости, царапины, пятна от воздействия агрессивных химических веществ) данная гарантия не распространяется.

5.3. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи.

5.4. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить настоящий паспорт с подписью продавца, печатью торгующей организации или настоящий паспорт и товарно-транспортную накладную.

5.5. Гарантийное обслуживание производится по адресу:

г. Москва, ул. Электrozаводская д.29, стр. 2, офис 407Г инд: 107076, тел: (495) 642-86-62 , (495) 988-76-60
email: service@group-hitek.ru

Примечания

Изготовитель вправе вносить в конструкцию изменения, не влияющие на основные потребительские свойства изделия.

ВНИМАНИЕ: ПРИ НЕПРАВИЛЬНОЙ СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАРАНТИЯ АННУЛИРУЕТСЯ.

СБОРКА				ОТК	УПАКОВКА				ПРИМЕЧАНИЕ
1	11	13	16		6	7	33		
17	19	25	27		√				
29		√							

Дата изготовления

№п/п

Дата продажи

Подпись продавца

М.П

Изготовлено в России ООО «Хитэк Групп»
107076, Россия, г. Москва, ул. Электrozаводская, д. 29, стр. 2
+7 (495) 223-03-41