



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

Инструкция по использованию прививочного секатора.

Прививочный секатор — предельно простое в использовании устройство, упрощающее прививочный процесс. Секатор делает прививку безопасной для рук.

Шаги по работе с инструментом:

1. Прививочным секатором делаем зеркальные срезы на привое и на подвое. На подвое срез делается вовнутрь ("мама"), а на привое - наружу ("папа").



ВНИМАНИЕ! После того, как сделан срез, прежде чем вынимать ствол, нужно полностью разжать секатор, чтобы нож вышел из ствола. Иначе можно сломать нож.

2. Аккуратно совмещаем привой с подвоем, избегая отделения коры.



3. Лезвиями для обрезки черенков срезаем ненужную часть привоя над почкой.



www.sima-land.ru

Оптовое-розничный интернет-магазин



4) Оборачиваем место соединения несколькими витками прививочной ленты. Стараемся оборачивать крепко, чтобы подвой плотно обхватил привой.



5) Лезвиями для обрезки черенков срезаем на подвое ненужные ветки.





www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

6) На открытые места срезов наносим тонким слоем садовый вар (садовый воск). Садовый вар защитит привой от потери влаги.



Внимание! В случае использования прививочной ленты нет необходимости в обработке воском места прививки (т. е. места соединения привоя с подвоем)! Используйте садовый воск для защиты открытых срезов веток на подвое и срезов ненужных частей привоя.

Руководство по замене ножей в прививочном секаторе

Замена ножей в прививочном секаторе — процедура очень простая. Она займёт у Вас всего несколько минут. Вам понадобятся две-три крестовые отвёртки разных размеров и пассатижи (либо плоскогубцы).

1. Выдвигаем оранжевый цилиндрический пластиковый упор, отвернув крестовой отвёрткой удерживающий его винт. Возможно, Вам придётся при этом придержать пассатижами гайку.




2. Отворачиваем 4 винта и сдвигом снимаем чёрный пластиковый защитный кожух. Делайте это с осторожностью, чтобы не повредить руки об острый нож!



www.sima-land.ru

Оптово-розничный интернет-магазин

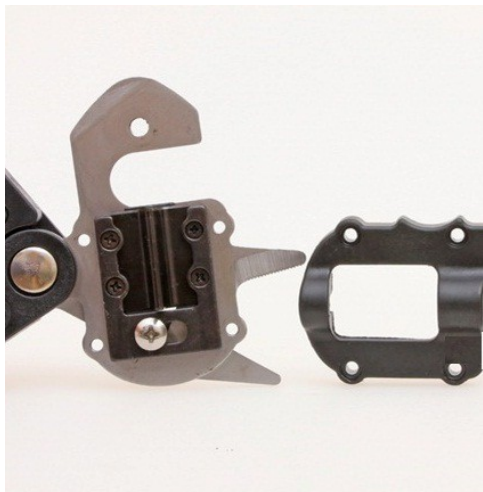

3. Открутите четыре небольших винта, выньте (сдвигом) нож.



4. Установите новый нож и соберите прививочный секатор в обратной последовательности.

ВНИМАНИЕ! Оранжевый цилиндрический пластиковый упор при установке на место необходимо повернуть к ножу **НЕИСПОЛЬЗОВАННОЙ ГРАНЬЮ** (без прорези).

Упор необходимо плотно затянуть винтом, он ни в коем случае не должен двигаться (люфтить)! В противном случае нож будет его постепенно крошить, не попадая точно в прорезь!

После того, как сборка полностью завершена, медленно сжимаем секатор до предела, чтобы новый нож сделал **СОБСТВЕННУЮ ПРОРЕЗЬ** в цилиндрическом оранжевом упоре. Это необходимо для того, чтобы во время прививки нож проходил через стволик "навывлет".

Комплектация:

- прививочный секатор,
- U-образный нож (сменный, двусторонний, установлен в прививочный секатор),
- V-образный нож (для прививки самых тонких стволиков),
- Ω-образный нож (для замкового соединения привоя с подвоем),
- запасной оранжевый упор.