


КОЛЯСКА

комбинированная
с трансформируемым кузовом
«Ника детям 7-5К» арт. НД7-5К


ПАСПОРТ

и руководство по эксплуатации

**Коляска поставляется
в сложенном положении**

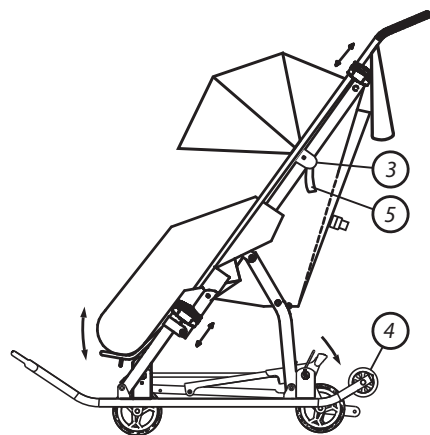

Положение на колесах

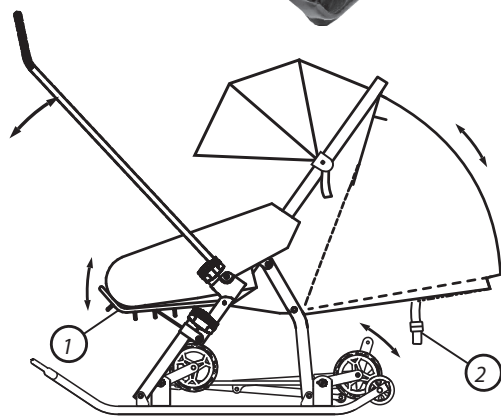

Положение на полозьях

Рис. 1 Коляска, арт. НД7-5К



Соответствует требованиям ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции, предназначенной
для детей и подростков». ТУ 9692-002-84597115-2014
Модель НД7- 5. Сделано в России.



С другими товарами производственной
компании NiKA можно ознакомиться
на сайте nika-foryou.ru

Поставщик и Уполномоченная организация по принятию претензий от потребителя ООО «Ника». Вы можете оставить отзывы,
пожелания и замечания: тел. (3412) 90-99-99, e-mail: otziv@nikaltd.ru

Перед эксплуатацией изделия следует ознакомиться с настоящим паспортом и руководством по эксплуатации, обратив внимание на разделы «Указания по эксплуатации» и «Требования безопасности».

1. Назначение

Коляска предназначена для перевозки детей по плотному снегу или льду, при температуре воздуха до -25°C и оснащена выдвигаемыми колесами на мягких шинах для перемещения на короткие дистанции (по магазину, через проезжую часть дороги и т.п.) по твердому покрытию (асфальт, плитка, бетон и др.) Имеет крепкую сварную конструкцию из стальных труб и мягкий чехол со светоотражающей окантовкой для безопасности детей в вечернее время. Каркас покрыт устойчивой к низкой температуре порошковой эмалью. Коляска предназначена для перевозки детей до 3-х лет.

2. Технические характеристики (таб. 1)

Параметры	Положение на колесах	Положение на лыжах
Длина в рабочем положении, мм	1050	
Ширина посадочного места, мм	385 (размер по стойкам рамы)	
Ширина по колесам/ полозьям, мм	320 (передние)/260 (задние)	445
Д колес/ Ширина полозьев, мм	125	20x40
Высота до ручки, мм	1030	970
Высота до сиденья, мм	345	285
Масса, кг	10,5	
Максимальная нагрузка, кг	25	
Ремень безопасности	+	
Козырек	+	
Размер в сложенном положении	1070x455x280	
Регулировка наклона спинки	плавная регулировка до положения «лёжа»	
Съемная сумка	+	
Меховая муфта	+	

3. Комплектность

- коляска 1 шт.
- паспорт и руководство по эксплуатации 1 шт.
- упаковка (полиэтиленовый пакет) 1 шт.
- сумка 1 шт.

Наименование	Артикул	Краткое описание
Ника-детям 7-5К	НД7-5К	Перекидная ручка, плоские полозья 40 мм, пятиточечный ремень безопасности, складной козырек, чехол для ног на молнии, светоотражающий кант, сумка, утепленная муфта-рукавички, широкое посадочное место, смотровое окошко для наблюдения за ребенком, выдвигаемые колеса на мягких шинах, регулируемая подножка, плавная регулировка спинки, фиксатор козырька.

4. Указания по эксплуатации

4.1. Коляска поставляется в сложенном виде.

Для приведения в рабочее состояние необходимо:

- Отстегнуть чехол для ног;
- Перекинуть подножку в положение «лежа», переместить сидение в положение при котором оно должно оказаться над подножкой;
- Придерживая рукой сиденье, потянуть вверх за ручку. Каркас должен разложиться. Сидение при этом должно опираться на ось подножки;
- Замками-фиксаторами скрепить ручку со стойкой подножки;

- Пристегнуть чехол для ног;
- Отрегулировать положение спинки (см. п. 4.2);
- Закрепить боковые страховочные ремни, используя пряжки (см. рис. 2);
- Установить подножку (1) (см. рис. 1) в одно из трех положений, в зависимости от возраста ребенка и положения спинки;
- Опустить козырек при необходимости.

4.2. Регулировка угла наклона спинки осуществляется за счет фиксатора ремешков спинки (2) (см. рис. 1).

4.3. Складывание коляски производится в следующей последовательности:

- Поднимите фиксаторы соединяющие подножку с ручкой;
- Сложите коляску.

4.4. Для удобства перемещения ребенка коляска имеет перекидную ручку.

Для изменения ее положения поднимите фиксатор на ручке, поверните ручку, закрепите фиксатор на стойке (см. рис. 1).

4.5. Каркас оснащен фиксатором козырька (3) (см. рис. 1). Он позволяет дискретно перемещать и фиксировать козырек в нужном положении.

4.6. Во избежание поломки каркаса не раскачивайте коляску из стороны в сторону.

4.7. Перемещение коляски по твердому покрытию.

Внимание! Выдвижные колеса предназначены только для перемещения на короткие дистанции (по магазинам, пересечение тротуара, проезжей части дороги и т.п.).

4.7.1. Для перемещения по твердому покрытию необходимо выдвинуть колеса, закрепленные на каркасе. Для этого носком ноги поднимите фиксатор (1) (см. рис. 3), колеса опустятся, затем нажмите на рычаг (2) доведите колеса до фиксированного положения. Паз на фиксаторе при этом должен зацепиться за ось колес (3).

4.7.2. Для приведения коляски в исходное положение (опора на полозья) необходимо:

- Ногой поднять фиксатор (1), коляска опустится на полозья;
- Носком ноги поднять рычаг (2) (см. рис. 3) до фиксированного положения. При этом паз на фиксаторе должен зацепиться за ось колес (3), колеса зафиксируются над полозьями.

4.7.3. Для кратковременного перемещения по твердому покрытию, наклоните коляску до опоры на колеса (4) (см. рис. 1).

4.8. Механизм опускания полозьев является тормозным устройством при перемещении на колесах. Поэтому, после окончания движения на колесах опустите коляску на полозья.

4.9. Для размещения различных мелочей в комплект коляски входит сумка, которая крепится на ручке.

4.10. После использования коляски, очищайте все узлы от грязи, снега и солевых отложений. После окончания зимнего сезона протрите коляску и храните в сухом помещении при температуре +2...+25°C, при влажности 45-70% не допуская прямого попадания солнечного света. Обратите внимание, при длительном хранении коляска не должна опираться на колеса, т. е. она должна стоять вертикально или колеса должны быть подняты над полозьями.

4.11. Для удобной транспортировки коляски используйте ремень-фиксатор (5) (см. рис. 1). Им зафиксируйте раму с задней стойкой в сложенном положении.

5. Требования безопасности

5.1. Во избежании травм, связанных с выпадением ребенка из коляски, всегда используйте ремень безопасности (см. рис. 2).

5.2. Запрещается:

- катать детей с горок;
 - нагружать коляску весом более 25 кг;
 - перевозить детей в коляске по проезжей части дороги;
 - использовать полозья для перемещения по грунту и асфальту
 - оставлять коляску в положении «на колесах» (на полозьях) на наклонной поверхности.
- 5.3. Во избежание переворачивания соблюдайте осторожность при чрезмерном наклоне коляски.
- 5.4. Не позволяйте детям поднимать, опускать колёса, складывать-раскладывать коляску.
- 5.5. Не оставляйте детей без присмотра в коляске.
- 5.6. Не поднимайте и не спускайте коляску по лестнице, опираясь на полозья или колеса.

6. Сведения о приемке

Коляска проверена на соответствие действующей технической документации, образца-эталона, утвержденного в установленном порядке и признана годной для эксплуатации.

Дата изготовления « ____ » ____ 20 ____ г.

подпись и оттиск личного клейма лица,
ответственного за приемку и упаковку изделия

ОТК №

7. Гарантии изготовителя

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует качество изделия при условии соблюдения потребителем правил и рекомендаций данного руководства.

7.2. Гарантийный срок - 12 месяцев. Исчисляется со дня продажи при наличии в паспорте отметки.

7.3. Гарантия распространяется только на повреждения, образовавшиеся вследствие производственного брака.

7.4. Гарантия не распространяется на:

- механические повреждения, образовавшиеся по вине владельца коляски, при несоблюдении правил эксплуатации;
 - естественный износ деталей изделия;
 - повреждения, образовавшиеся по причине неправильного хранения коляски и ремонта.
- Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и внешний вид изменения, не ухудшающие качества изделия. Срок службы - 5 лет.

8. Сведения о продаже

Дата продажи « ____ » ____ 20 ____ г.

подпись ответственного лица,
штамп торгующей организации

Внимание!

Паспорт следует хранить в течение
всего срока службы изделия.


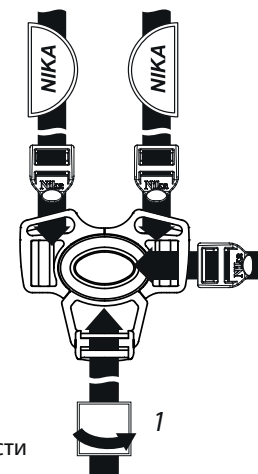



Рис. 2 Крепление
ремней безопасности

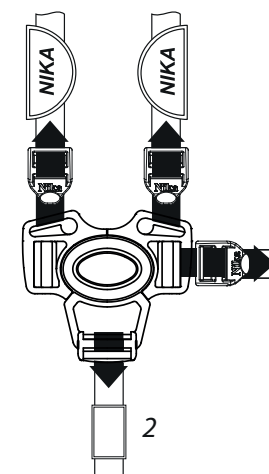

При опускании
колёс соблюдайте
последовательность


- а) Носком ноги поднимите фиксатор (1)
б) Нажмите на рычаг (2)

- в) Поднимите фиксатор (1)
г) Поднимите рычаг (2)

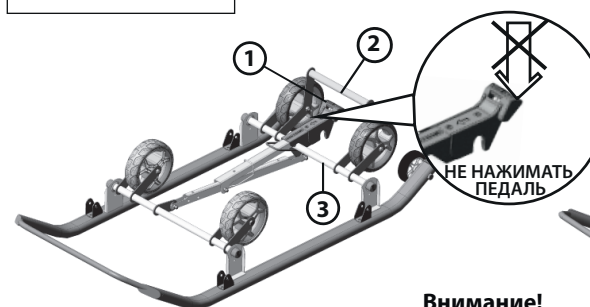

колеса подняты

Внимание!
При опускании колёс
нажимать на педаль
ЗАПРЕЩЕНО!

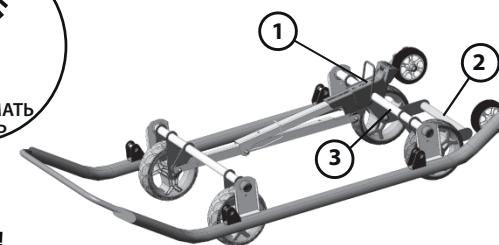

Колеса опущены

Рис. 3 Механизм выдвижных колёс