

**Унитаз подвесной безободковый Blanco
BLARDSEi25**

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки **IDDIS®**. Наша продукция полностью соответствует всем техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам, действующим на территории РФ. Пожалуйста, перед установкой и использованием приобретенного Вами изделия ознакомьтесь с инструкцией по его установке и эксплуатации.

Комплектность

1. Чаша унитаза
 2. Комплект креплений скрытого монтажа
 3. Сиденье с креплением
 4. Паспорт изделия

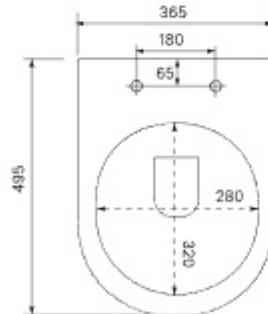


Рис. 1 / 1-сур.



БҮЙЫМНЫҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ

Аспалы жиектерсіз унитаз Blanco BLARDSEi25

Құрметті сатып алушу! IDDIS® сауда белгісінің өнімін таңдағаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз. Біздің өніміміз РФ аумагында ерекет ететін барлық техникалық стандарттарға және санитарлық-гигиеналық нормаларға толыктай сайкес келеді. Сатып алған бұйымныңызды орнату және пайдалану алдында оны орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен танысыңызды сураймыз.

ЖЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ

- | | |
|--|---------|
| 1. Унитаздың тосталғаны | 1 дана. |
| 2. Жасырын монтаждау бекітпелерінің жиынтығы | 1 жинақ |
| 3. Бекіткіші бар отыргыш | 1 дана. |
| 4. Бүйімнің талқұжаты | 1 дана. |

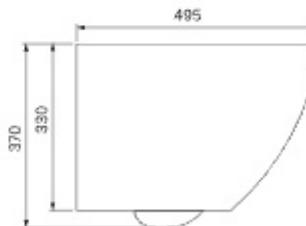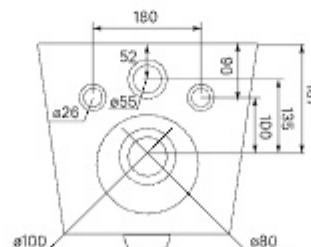

Инструкция по установке

Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Квалифицированными специалистами являются сотрудники организаций и индивидуальные предприниматели, одним из основных видов деятельности которых является оказание услуг по установке, наладке и подключению санитарно-технических изделий к системе водоснабжения и водоотведения.

Перед установкой подвесного унитаза рекомендуется убедиться в том, что межосевое расстояние между отверстиями крепления чаши унитаза совпадает с межосевым расстоянием отверстий крепления в инсталляции. Инсталляция IDDIS® имеет 4 отверстия 180 мм или 230 мм.

1. Вкрутите шпильки* в отверстия в инсталляции (рис. 2).


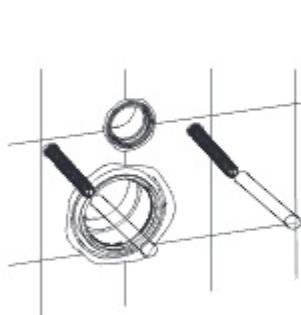


Рис. 2/2-сур.

2. Установите патрубки* на выпускное и выпускное отверстие чаши унитаза. Приложите чашу унитаза к стене так, чтобы совпали отверстия в стене, длина шпилек крепления, выходы канализационного и сливного патрубков с советующими отверстиями в унитазе. Выберите оптимальную длину патрубков и шпилек крепления. Илишнюю длину патрубков обрежьте и обработайте торцы (рис. 3).

* входит в комплект инсталляции IDDIS® для подвесного унитаза.

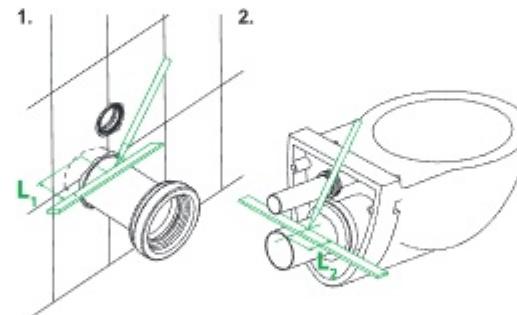

Орнату жөніндегі нұсқаулық

Дұрыс және сапалы орнату үшін білкті мамандардың қызметін пайдалануға кеңес береміз. Білкті мамандар қызметінің негізгі турлерінің бірі болып санитарлық-техникалық бұйымдарды орнату, күйлеу және сунен қамту жүйесіне жалғау және суды бұру қызметтерін көрсететін үйымдар мен жеке касіпкердердің қызметтерлері болып табылады.

Аспалы унитазды орнатар алдында білік аралық, және унитаз тостаган бекіту тесіктері арасындағы арақашықтық білік аралық, және орнатудың бекіту тесіктері арасындағы қашықтықтың сайкес келетініне көз жеткізуі үсынады. IDDIS® орнату 180 мм немесе 230 мм 4 тесірі бар .

1. Түйреүштерді* саңылауларга бұрап орнатыңыз (2-сур.).

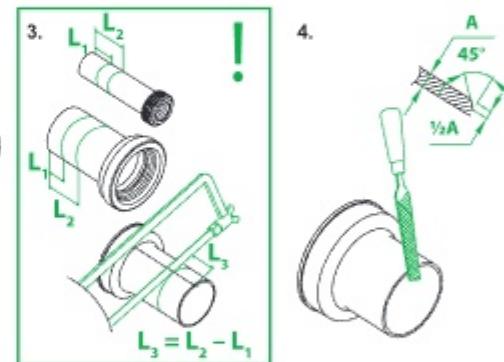


Рис. 3/3-сур.

2. Келте арнаның, сілтемесін* унитаз құмырасының енгізу және шыгару тесігіне орнатыңыз. Унитаз тостагын қабырга қабырга тесігіне сайкес келетіндей қойыныз, бекіту түйреүштерінің ұзындығы, канализацияның шыгу және қою келте арнасының унитаздағы сайкес тесіктерімен, бекітудің түйреүштерінің және келте арнаның онтайты ұзындығын таңдаңыз. Келте арнаның артық ұзындығын кесіп тастаңыз және жандарын өндөңзі (3-сур.).

* аспалы унитаз үшін IDDIS® орнатасының жынынтығына кіреді.

3. Установите унитаз на шпильки, предварительно проложив между стеной и унитазом изолон** (рис. 7). Если унитаз устанавливается не на инсталляцию IDDIS®, изолон необходимо приобрести отдельно. Закрепите унитаз с помощью крепежа.

Установка подвесного унитаза на крепеж скрытого монтажа.

- Накрутите наконечник на шпильку таким образом, чтобы выемка под шплинт смотрела вверх (рис. 4).
- Установите деталь 1 в отверстие A таким образом, чтобы отверстие под шплинт смотрело вверх (рис. 5).
- Соедините деталь 1 и деталь 2 при помощи ключа (рис. 6).

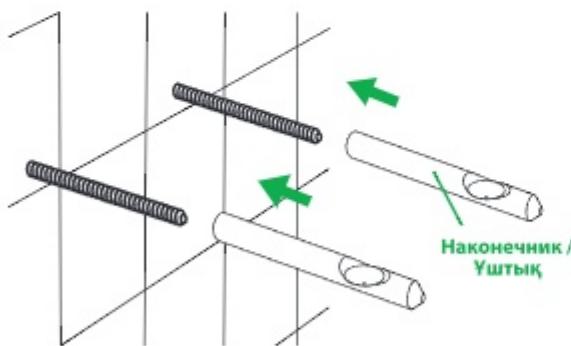


Рис. 4 / 4-сур.

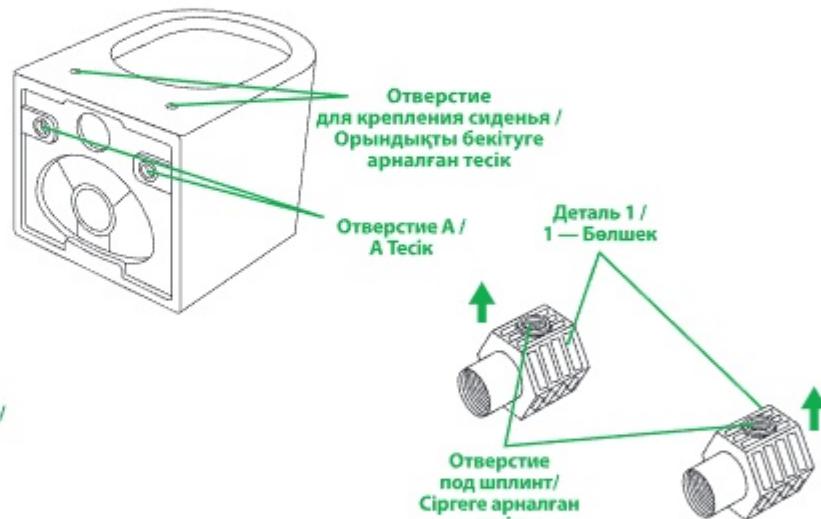


Рис. 5 / 5-сур.

3. Алдын ала қабырга мен унитаздың арасына сынық орналастырып, унитаздарды түйреуіштерге орнатыңыз** (7-сур.). Егер унитаз IDDIS® орнатуында орнатылмаса, онда сынықты жеке сатып алу қажет. Унитазды тіреуіш кемегімен бекітіңз.

Аспалы унитаздарды жасырын монтаждау бекітуперімен орнату.

- Үштықты түйреуішке сірге астындағы ойығы жогары қарап тұратындағы етіп бұраныз (4-сур.).
- 1 бөлшекті A ойығына сірге астындағы ойығы жогары қарап тұратындағы етіп орнатыңыз (5-сур.).
- 1-бөлшек және 2 бөлшекті кілттің кемегімен жалғаңыз (6-сур.).

** входит в комплект инсталляции IDDIS® для подвесного унитаза.

** аспалы унитаз үшін IDDIS® орнатпасының жыныстығына кіреді.

RUS

- Соедините выходы канализационного и сливного патрубков с соответствующими отверстиями в унитазе (рис. 7).
- Наденьте чашу унитаза на шпильки с наконечниками.
- Через отверстие для крепления сидения или технологические отверстия сбоку затяните шплинт шестигранным ключом в скрытый крепеж (деталь 1) (рис. 8).

KZ

- Канализация және ағызатын жалгама шыгуларын үнитаздың, сайкес жалгама құбырларымен қосыңыз (7-сур.).
- Үнитаздың тастақанын үштық, түйреуіштерге кигізіңіз.
- Отыру бекітпесі үшін ойық немесе технологиялық, ойықтар арқылы жаңынан жасырын бекітпеге алтықырылғы кілтпен сіргені бұраныз (1 болшек) (8-сур.).

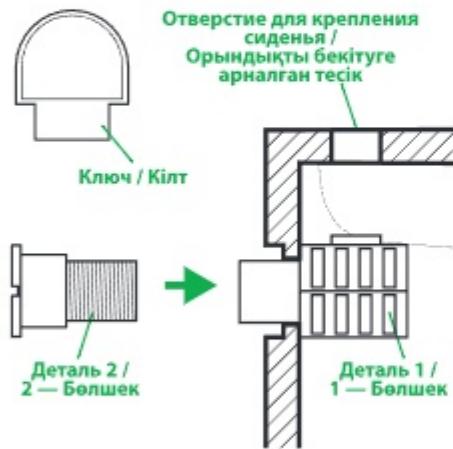


Рис. 6 / 6-сур.

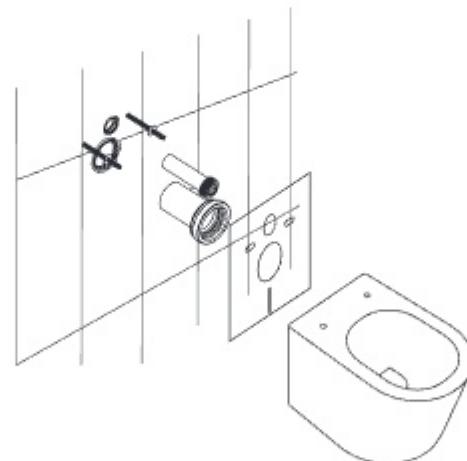


Рис. 7 / 7-сур.



Рис. 8 / 8-сур.

RUS

4. Включите подачу воды. Проверьте герметичность соединений. При необходимости произведите дополнительную герметизацию соединений.
5. Обрежьте излишки изолона (рис. 9), обработайте стыки между стеной и унитазом, при необходимости воспользуйтесь санитарным силиконовым герметиком (рис. 10).
6. Закрепите сиденье с помощью прилагаемого крепежа (рис. 11). Сиденья легко снимаются с чаши нажатием кнопок, которые находятся на сиденье (рис. 12).



Рис. 9 / 9-сур.

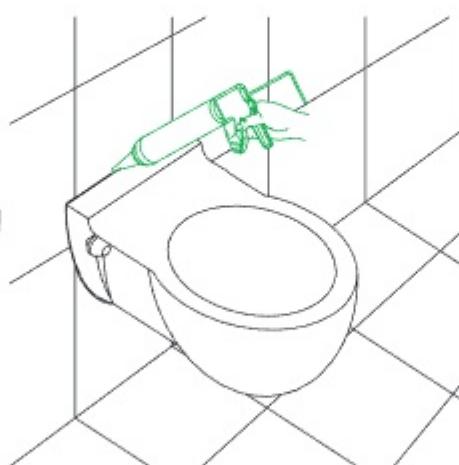


Рис. 10 / 10-сур.

4. Судың берілісін қосыңыз. Қосылыстардың саңылаусыздығын тексеріңіз. Қажет болса, қосылыстардың қосымша саңылаусыздығын тексеріңіз.
5. Изолонның артық бөліктерін кесіп тастаңыз (9-сур.), қабырга мен унитаз арасындағы түйіспелерді өндөніз, қажет болса, санитарлық силикондық герметикті пайдаланыңыз (10-сур.).
6. Орындықтарды ұсынылған бекіткіштермен бекітініз (11-сур.). Орындықтар бекіткіштің ішкі жағындағы түймелерін басу арқылы тостақтаннан оңай шешіледі (12-сур.).

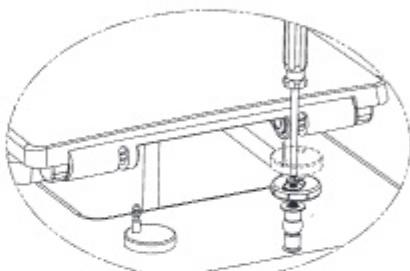


Рис. 11/11-сур.

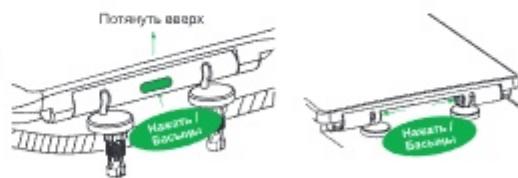


Рис. 12 / 12-сур.

KZ

Приобретенное Вами изделие легко поддерживать в чистоте, используя специализированные средства для керамических (унитаз) и пластиковых (сиденье) изделий. При уходе за изделием ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать абразивные вещества и материалы, а также агрессивные химические вещества. Моющее средство не следует надолго оставлять на поверхности изделия, после применения тщательно промыть водой.

Приобретенное Вами изделие требует бережного обращения. Во избежание его повреждения ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- производить по поверхности изделия удары тяжелыми и твердыми предметами;
 - при установке и эксплуатации изделия прикладывать чрезмерное физическое усилие;
 - ставить на унитаз раскаленные предметы (кастрюли и сковороды); и выливать слишком горячие жидкости температурой выше +75 °C (например, раскаленное масло).

Гарантийные обязательства

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение дефектов изделия в течение гарантийного срока:

- 25 лет на чашу унитаза;
 - 3 года на сиденье для унитаза

В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения и т.п. гарантийный срок составляет 3 месяца на все изделия. Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети при условии соблюдения правил установки и эксплуатации.

Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый и товарный чеки, а также правильно заполненный настоящий гарантитный талон с указанием артикула изделия, даты продажи и с четкой подписью продавца и/или печатью торгующей организации.

При установке, сборке и уходе за изделием руководствуйтесь инструкцией по установке и эксплуатации. В случае неисправности необходимо обратиться к специалистам, производившим установку, для устранения дефектов негарантийного характера и только затем — в сервисный центр. Работы по настройке и регулировке изделия входят в обязанности специалиста, осуществляющего монтаж (установку) и не являются поводом для обращения в сервисный центр.

Данные гарантийные обязательства дополняют права потребителей, установленные действующим законодательством РФ, и ни в коем случае их не ограничивают. Решения о целесообразности выезда мастера сервисной службы на место установки

Бүйімның профилактикасы және оған күтім жасау

Сіз сатып алған бұйымды керамикалық (унитаз) және пластикті (отырыгыш) бұйымдарға арналған касиби қураалдарды пайдалана отырып, оңай тазалықта устауга болады. Бұйымға күтім жасаган кезде абрализатік заттар мен материалдарды, сондай-ақ, агрессиялық химиялық заттарды пайдалануға ТЫЫЫМ САЛЫНАДЫ. Жұтуш заттардағы бұйымның беткі қабатында узак, уақытқа қалдырылған жән, қолданғаннан кейін сумес мүнкият шайыныз.

Сіз сатып алған бұйымды мүқият пайдалану қажет. Оның зақымдануына жол бермей ушін ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ:

- бүйімнің беткі қабатын ауыр және қатты заттармен үруга;
 - бүйімді орнатқан және пайдаланған кезде шамадан тыс күш салуға;
 - унитаздың үстіне қызып тұрган заттарды (кастрюльдер мен табалар) қоюға және температурасы +75 °С-ден асатын тым ыстық, сұйықтықтарды (мысалы, қызып тұрган май) қоюға.

Кепілдік міндеттемелер

Осы кепілдік міндеттемелер кепілдік мерзімі ішінде бұйымның ақауларын тегін жоюға күккүй береді:

- унитаздың тостаганы үшін кепілдік мерзімі — 25 жыл;
 - унитаздың отырғышы үшін кепілдік мерзімі — 3 жыл.

Бұйымды кеңселерде, қызмет көрсету, қоғамдық таамқтану, деңсаулық сақтау және т.б. салалардагы касіпорындарда пайдаланған кезде бұйымға берілетін кепілдік мәрзім 3 айды күрайды. Кепілдік мәрзім орнату және пайдалану ережелерін сақтаган кезде тауарды бөлшек сауда жөлілерінде сатып алған күннен бастап есептеледі.

Сатып алу күнін растау үшін кассалық және тауарлық чектерді, сондай-ақ бұйымның артикулы, сатылған күні көрсетілген, сатушының нақты қолы және/немесе сатқан үйімнің мөрі бар және дұрыс толтырылған осы кепілдік талонын көрсету қажет.

Бүйімді орнатқан, күрастырылған және күтім жасаған кезде орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаудың басшылық альянсы. Ақаулық орын алған жағдайда кепілдік сипатта жок, ақауларды жоғары үшін орнатуды жүргізген мамандарға және содан кейін гана сертификациялық хабарларды көрсеткіш.

Бүйімді күйлеу және ретке келтіру жөніндегі жұмыстар монтаждауды (орнатуды) жүргізгенді мамандықтың міндеттерін көрді және сервистік орталыққа хабарласу үшін себеп болып табылмайды.

ки изделия, а также замены и ремонта неисправных узлов или всего изделия принимаются сервисным центром. Выезд мастера сервисной службы (гарантийный случай) бесплатный в течение всего срока гарантии в городе, где есть сервисный центр. Заменяемые детали переходят в собственность сервисного центра. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные характеристики.

Гарантия не распространяется:

- на дефекты, возникшие в результате транспортных повреждений при перевозке изделия после передачи его покупателю;
- на дефекты, возникшие в случае неквалифицированной установки изделия;
- на дефекты, возникшие по не зависящим от производителя причинам (пожар, низкое качество и загрязненность воды и т.п.);
- на механические повреждения, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств;
- на дефекты, возникшие при несоблюдении требований инструкции по обслуживанию и уходу;
- в случае эксплуатации изделия при температуре ниже 0 °C;
- на дефекты, возникшие в случае использования изделия не по назначению.

Атапымш кепілдік міндеттемелері РФ-н, қолданыстағы заннамасымен белгіленген тұтынушылардың құбықтарын толықтырады және еш жағдайда оларды шектемейді. Қызмет көрсету шеберінің бүйімді орнату орнанан келуінің орнандығы туралы, сондай-ақ, қауалау туйндерді немесе барлық бүйімді алмастыру туралы шешімді сервистік орталық қабылдайды. сервистік орталық, бар қалада кепілдік мерзімі ішінде сервистік қызмет шеберінің шығуы (кепілдік жағдайы) тегін. Алмастырылған болшектер сервистік орталықтың меншігіне отеді. Дайындаушы бүйімнің құрылымы мен жыныстықтығына оның техникалық, және пайдалану сипаттамаларын нашарлатпайтын өзгертулер енгізуге құқылы.

Кепілдік таралмайды:

- бүйімді сатып алушыға табыстаганнан кейін тасымалдау кезінде зақымдалу натижесінде туынdagан қаууларға;
- бүйімді біліксіз орнату салдарынан туынdagан қаууларға;
- өндірушіге тауелденбейтін себептер (врт, судың төмөн саласы мен ластануы және т.с.с.) бойынша туынdagан қаууларға;
- механикалық зақымдарға, агрессивтік жұгыш заттарды пайдалану салдарынан химиялық, және абразивтік заттардың әсер ету іздеріне;
- қызмет көрсету және күтім жасау жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын сақтамаган кезде туынdagан қаууларға;
- бүйім 0 °C-ден төмөн температурада пайдаланылған кезде;
- бүйімді тағайындалуы бойынша пайдаланбаган жағдайда туынdagан қаууларға.

RUS

Отметки о продаже изделия

Внешний вид и комплектация изделия проверяются в момент покупки.

Модель:

Мне представлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

Подпись продавца:

Сатушының қолы:

Дата продажи:

Сатылған күн:

Фирма-продавец:

Сатушы-фирма:

М.П.

М.О.

Подпись покупателя:

Сатып алушының қолы:

KZ

Бұйымды сату туралы белгілер

Бұйымның сыртқы түрі мен жиынтықтылығы сатып алған сәтте тексеріледі.

Улғасы:

Маган сатып алған тауар туралы барлық әкпарат берілді. Бұйымның сыртқы түрі мен жиынтықтылығына қатысты кінарат-тапалтар көрімаймын, кепілдік шарттарымен, бұйымды монтажу, қызмет корсету және күтім жасау жиындығы нүсқаулықтармен көлесімін.

Отметки сервисного центра:

Қызмет корсету орталығының белгілері:

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СЕРВИСА:

8-800-234-77-67

Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ.

Режим приема звонков: пн-пт 9:00-18:00 (МСК).

По данному телефону Вы можете обратиться по вопросам:

- сервисного обслуживания;
- гарантийного обслуживания;
- информационной поддержки по продукции.

Сервисные центры действуют в городах Российской Федерации.

Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте www.iddis.ru.



Понравился унитаз —
оставь отзыв на Яндекс.Маркете
www.market.yandex.ru

iddis®

Разработано и производено по заказу уполномоченной организацией, привилегированной претензиями, владеющей российской торговой маркой IDDIS®, поставщиком.

PASSPORT ART: ID2.014 DATE: 10.2021

Қазақстан Республикасындагы сервистік орталықтар:

1. Алматы:

Райымбек к., 208 А үй, 314 кеңсе
+7 (727) 320-09-09
+7 (707) 807-67-59
+7 (727) 320-18-10
+7 (727) 320-18-11

2. Костанай:

Бородин к., 173 үй
+7 (7142) 57-44-12
+7 (7142) 57-44-95
+7 (7142) 57-42-19

Уәкелті үйлем болып табылатын IDDIS® ресейлік слуга маркасы насынан тапсырылып, бойынша көрсетілген және индірілген.