


ШКАФ ШУ-20  
(1827 x 682 x 372)



# ПАСПОРТ

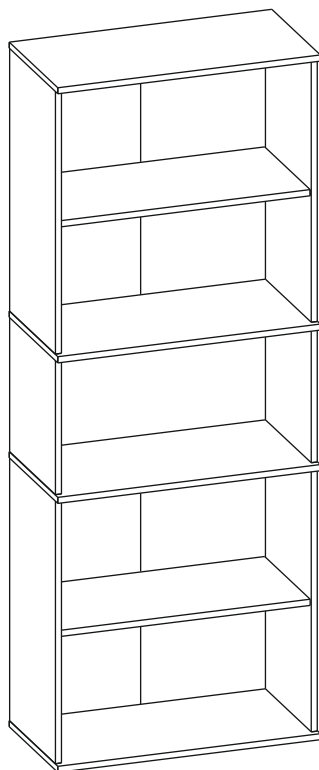

## 1. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД ЗА МЕБЕЛЬЮ.

Изделие допускается транспортировать в упаковке предприятия-изготовителя любым видом транспорта при условии надежной защиты от механических повреждений и влаги (атмосферных осадков и т.д.)

Не допускается воздействие влаги. Изделие должно храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях. Не рекомендуется устанавливать изделие около источников тепла.

Удаление пыли с поверхности изделия следует производить мягкой тканью с использованием специальных составов по уходу за мебелью.

## 2. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие **Шкафа ШУ-20** требованиям **ГОСТ 16371-93** и **ТО-27575562-01-2012** при соблюдении правил транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца с момента приобретения. Срок службы изделия 5 лет.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за недостатки изделия, появившиеся в результате несоблюдения Покупателем правил эксплуатации, сборки, транспортировки и ухода за мебелью.




№ РОСС RU.AE83.H13396

### 3.УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ ШКАФА ШУ-20.

Сборку изделия рекомендуем доверить специалисту. В случае самостоятельной сборки строго следуйте указаниям настоящей инструкции.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность за повреждения изделия, произошедшие во время сборки.

Для сборки изделия необходим следующий инструмент: крестовая отвертка и молоток.

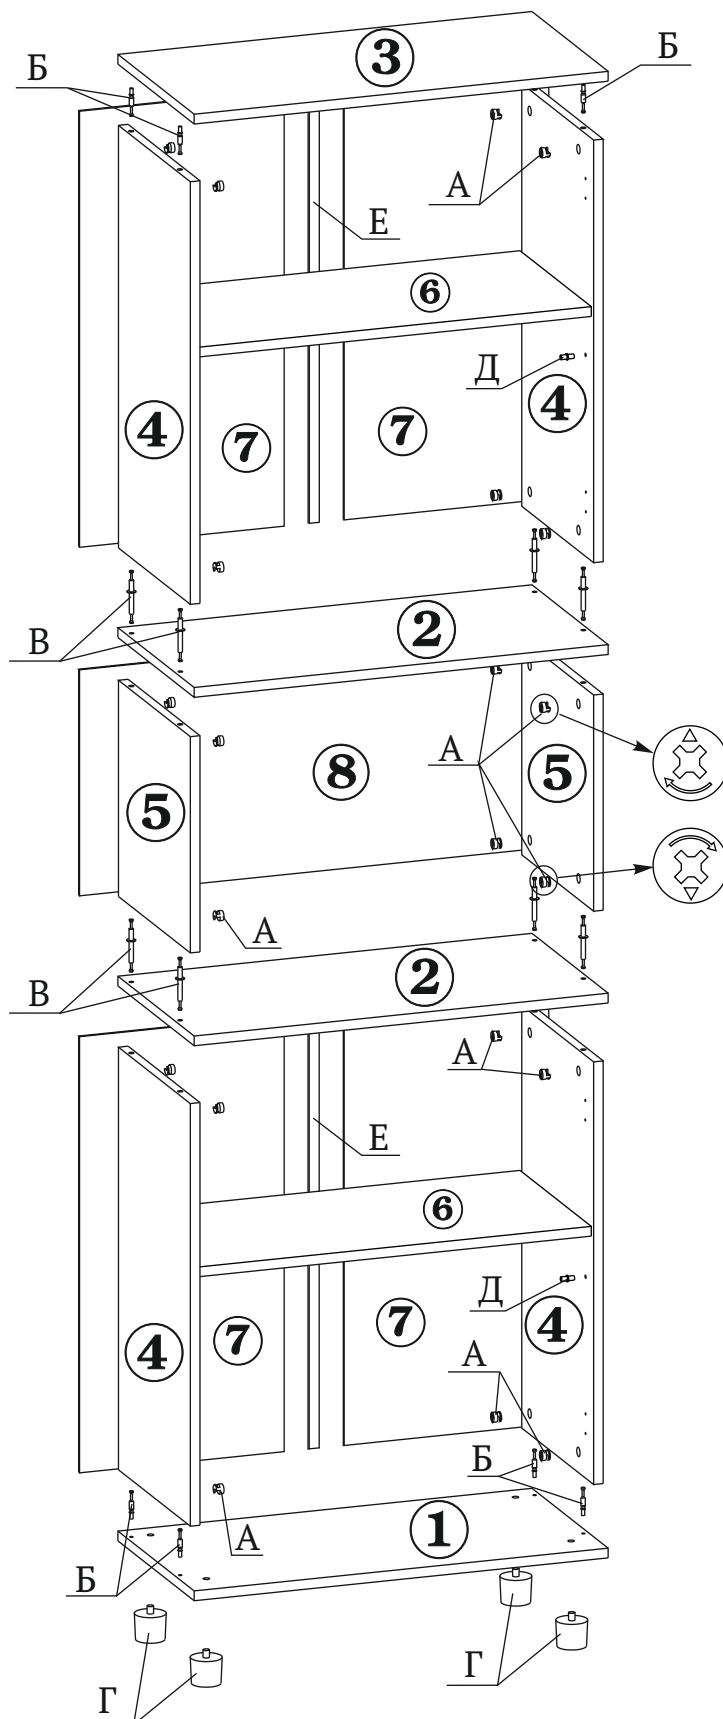

- 1.1. В отверстия на боковинах (дет.№№4,5) вставьте эксцентрики (поз.А). **Обратите внимание: стрелка на эксцентрике должна быть направлена к торцу детали.**  
Шурупами 4x16 прикрепите ответные части 4-х шарнирных петель (поз.Е) к боковинам (дет.4). В отверстия в основании и крышки (дет.№№1,3) закрутите штоки эксцентриков (поз.Б). В отверстия в основании (дет.№1) вставьте опоры (поз.Г).
- 1.2. Присоедините к основанию (дет.№1) боковины (дет.№4) так, чтобы штоки эксцентриков закрепленные в основании вошли в отверстия в торцах боковин. Поверните эксцентрики в боковинах на 180 град. по часовой стрелке.
- 1.3. Вставьте 2-х сторонние штоки (поз.В) в отверстия в полке (дет.№2) длинной стороной. Соедините полку с боковинами (дет.№№4). Поверните эксцентрики в боковинах на 180 град. по часовой стрелке.
- 1.4. Присоедините к полке (дет.№2) боковины (дет.№5) так, чтобы штоки эксцентриков в полке вошли в отверстия в торцах боковин. Поверните эксцентрики в боковинах на 180 град. по часовой стрелке.
- 1.5. Вставьте 2-х сторонние штоки (поз.В) в отверстия в полке (дет.№2) длинной стороной. Соедините полку с боковинами (дет.№№5). Поверните эксцентрики в боковинах на 180 град. по часовой стрелке.
- 1.6. Присоедините к полке (дет.№2) боковины (дет.№№4) так, чтобы штоки эксцентриков в полке вошли в отверстия в торцах боковин. Поверните эксцентрики в боковинах на 180 град. по часовой стрелке.
- 1.7. Присоедините крышку (дет.№3) к боковинам (дет.№№4) так, чтобы штоки эксцентриков в крышке вошли в отверстия в торцах боковин. Поверните эксцентрики в боковинах на 180 град. по часовой стрелке.
- 1.8. Соедините в нижней части шкафа две части задней стенки (дет.№№7) стыковочным профилем (поз.Е) и гвоздями прикрепите к боковым стенкам (дет.№№4) и основанию. Закрепите гвоздями в средней части заднюю стенку (дет.№8). Соедините в верхней части шкафа две части задней стенки (дет.№№7) стыковочным профилем (поз.Е) и гвоздями прикрепите к боковым стенкам (дет.№№4) и крышке.  
К полкам (дет.№2) части задней стенки крепятся через скрепку Хельги (поз.К).
- 1.9. В отверстия в боковинах (дет.№№4) вставьте полкодержатели (поз.Д) и установите полки (дет.№№6).
- 1.10. Регулируемыми винтами на опорах (поз.Г) добейтесь устойчивого **горизонтального** положения шкафа.  
Закройте отверстия в основании (дет.№1) входящими в комплект опор заглушками.
- 1.11. Закройте заглушками эксцентрикостяжки.



**Изделие готово к эксплуатации.**

#### 4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.

Шкаф ШУ-20 соответствует требованиям ГОСТ 16371-93 и признан годным для эксплуатации.

#### ВНИМАНИЕ!:

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества и долговечности изделий.

#### 5. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.

№ Дет	Наименование	Размер	Кол-во
1	Основание	682x368	1
2	Полка	682x368	2
3	Крышка	682x368	1
4	Боковины	682x348	4
5	Боковины	349x348	2
6	Съемная полка	646x346	2
7	Задняя стенка (ДВП)	704x337	4
8	Задняя стенка (ДВП)	365x677	1
Фурнитура, метизы			
№ Поз.	Наименование	Ед. измер.	Кол-во
А	Эксцентрик	шт.	25
Б	Шток эксцентрика	шт.	9
В	Шток эксцентрика 2-х сторонний	шт.	8
Г	Опора регулируемая	шт.	4
Д	Полкодержатель	шт.	9
Е	Стыковочный профиль 682мм	шт.	2
Ж	Скрепка Хельги	шт.	10
З	Шуруп 3x18	шт.	11
И	Гвозди	шт.	31
К	Заглушка для эксцентриковой стяжки	шт.	25

Шток  
эксцентрика



Шток эксцентрика  
2-х сторонний и  
эксцентрик



Опора  
регулируемая

