Рукоход-ЛАЙТ с сеткой

модель с креплением к стене

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления пользователей с правилами сборки, эксплуатации и обслуживания Рукохода-Лайт с сеткой (далее по тексту — Рукоход)

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 1.1. Рукоход предназначен для использования внутри помещений с высотой потолка не менее 2,3 м детьми старше 4-х лет. Общая нагрузка на Рукаход не должна превышать 100 кг.
 - 1.2. Основные технические характеристики Рукохода приведены в таблице 1.

Таблица 1

Стойка-сетка					
Параметр		Значение			
Габаритные размеры, м	длина, м	2250			
	ширина, м	650			
	высота, м	650			
Вес нетто, кг, не более		12			
Максимальная нагрузка, кг		100			
Минимальный возраст ребенка, лет		4			
Срок службы, лет (не менее)		5			

2.КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1. Комплектность Руокохода приведена в таблице 2

Таблица 2

№	Наименование	Кол-во, шт.	Описание		
1	Стойка нижняя пристеннаялайт	1	Труба д. 42 мм, длиной 1,1 м, имеет 5 сквозных отверстий и 1 глухое отв.		
2	Стойка верхняя пристенная- лайт	1	Труба д. 42 мм, длиной 1,1 мм, имеет 4 сквозных отверстия, 1 глухое и обжатие на 1 конце		
3	Основание рукохода	2	Труба д.42 мм длиной 600 мм, имеет 2 сквозных отверстия и 2 втулки на концах		
4	Перекладина	2	Труба д. 25 мм с ПВХ покрытием		
5	Перекладина сетки	1	Труба д. 25 мм длиной 600 мм (желтая), имеет два сквозных отверстия на краях		
6	Верхняя консоль	1	Труба д. 42 мм длиной 750 м.		
7	Упорная пластина	1	Пластина П-образной формы		
8	Крепежный кронштейн	1	Труба д. 25 мм длиной 190 мм, с крепежной пластиной на конце		
9	Соединительная втулка 1		Труба д. 38 мм длиной 260 мм с 2 гайками		
10	Соединительная пластина	12	40х100 мм, имеет изогнутую форму		
11 Сетка (2 ячейки)		1			
КРЕПЕЖ			ПЛАСТИК		
№	Наименование	К-во	№	Наименование	К-во
12	Болт М8х30ПР	2	21	Заглушка д.42 наруж	1
13	Болт М8х40	6	22	Полусфера	28
14	Болт М8х50	8	23	Колпачок полусферы	27
15	Болт М8х55	10	24	Колпачок болта М8	34
16	Болт М8х60	7	25	Стыковочное кольцо	1
17	Гайка М8	26			
18	Шайба 8	60			
19	Дюбель 12x70	2			
20	Глухарь 8х70	2			

3. ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И УСТАНОВКЕ

- 3.1. Сборку и установку Рукохода должны осуществлять не менее 2-х взрослых человек.
- 3.2. Не рекомендуется размещать Рукоход ближе 2-х метров от углов помещений, предметов мебели и других преград.
 - 3.3. Распакуйте Рукоход и разложите комплектующие детали на ровной поверхности.
- 3.4. Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с номенклатурой, указанной в п.2 настоящего руководства.
 - 3.5. Соберите нижнюю стойку по рисунку 1, верхнюю стойку по рисунку 2:

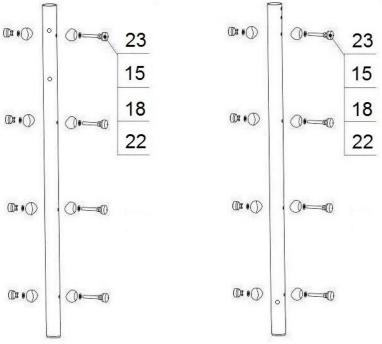




Рисунок 2

3.6. Соберите верхнюю и нижнюю стойки между собой по рисунку 3 и 4.

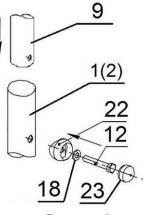


Рисунок 4

3.7. Соберите 1 крепежный кронштейн с собранной стойкой по рисунку 5.

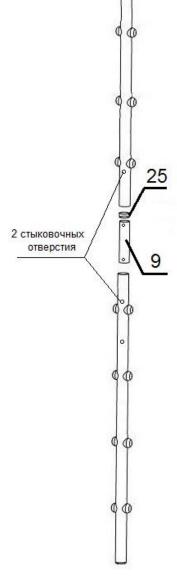


Рисунок 3

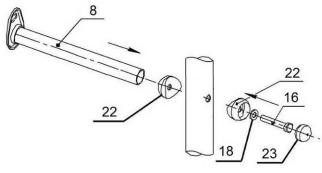


Рисунок 5

- 3.8. На нижний конец собранной стойки установите заглушку поз. 21.
- 3.9. Соберите верхнюю консоль с собранной стойкой по рисунку 6

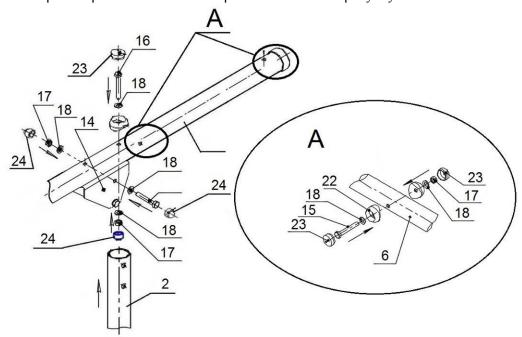


Рисунок 6

3.10. Соберите основания рукохода с перекладинами по рисунку 7.

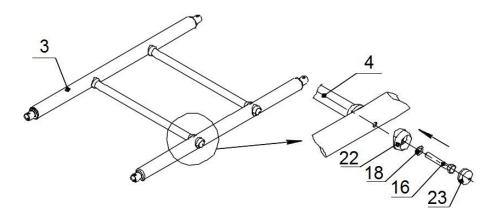


Рисунок 7

3.11. Соберите основания рукохода и перекладину сетки с Вашим ДСК по рисунку 8.

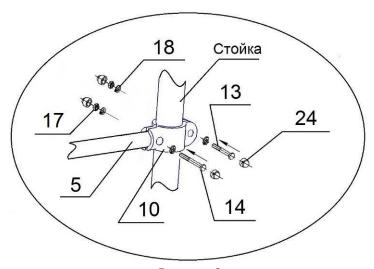


Рисунок 8

Внимание: при сборке соединительных пластин сначала затяните соединение с перекладинами (болт поз.14), затем проушины пластин за стойками (болт поз.13).

3.12. Внимание: в соответствии с требованиями безопасной эксплуатации Рукохода размер А при сборке должен быть установлен не менее 75 мм, см. рисунок 9.

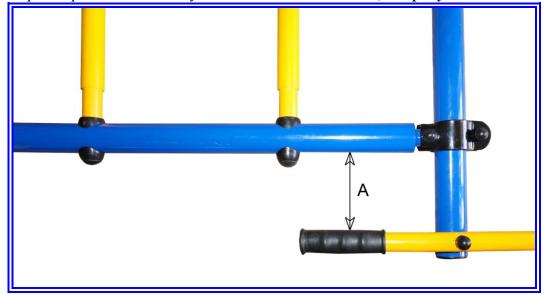


Рисунок 9

- 3.13. Прислоните Рукоход к ровному участку стены и отметьте отверстия в крепежных пластинах под сверление. Просверлите отверстия д. 12 мм и закрепите Рукоход на все предусмотренные крепежные отверстия, используйте входящий в комплект крепеж (19,20).
- **3.14.** Растяните сетку и привяжите свободные концы шнура к стойкам и перекладинам. Веревки сетки к стойкам следует привязывать так, чтобы перекладины на ДСК и собранные полусферы на стойке препятствовали сползанию веревок.
 - 3.15. Испытайте надежность установки сетки под весом взрослого человека.

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

- 4.1. Суммарная нагрузка на Рукоход не должна превышать 100 кг.
- 4.2. При проведении занятий на Рукоходе во избежание ушибов и травм рекомендуется применять мягкий мат с размерами 1,0х1,0х0,1 м, расположенный под сеткой.
 - 4.3. Занятия детей на Рукоходе допускаются только под наблюдением взрослого человека.
 - 4.4. Допускается занятие лишь 1 ребенка на Рукоходе единовременно.
 - 4.5. Ежедневно перед началом занятий необходимо:
- провести осмотр конструкций Рукахода и пластиковых защитных элементов на предмет комплектности, цельности и устойчивости.
- провести проверку надежности креплений сетки. Проверка надежности узловых элементов проводится под весом взрослого человека.
- 4.6. Периодически, не реже 1-го раза в месяц, проверять затяжку крепежных узлов и резьбовых соединений Рукахода и крепления к стене.

4.7.