

5. Меры безопасности и рекомендации.

5.1. Рекомендуемая температура воздуха при хранении, эксплуатации: от **+10 до +30 С**. Не допускайте попадания на изделие горячих предметов или длительного температурного воздействия (**свыше +60 С**).

5.2. Рекомендуемая относительная влажность местонахождения изделия **60-70%**. Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности или сухости помещения, тем более, их периодической смены.

5.3. Рекомендации по уходу за мебелью из ламинированного ДСП. Старайтесь не допускать: Попадания воды на поверхности и в стыки. Механических повреждений. Пользоваться слишком активно чистящими средствами, особенно если в их состав входят достаточно сильные химикаты. Для очистки корпусной мебели используйте мягкую сухую ткань и специальные полироли.

5.4. Использовать изделие только по прямому назначению, не допускайте превышения нагрузки, указанных в **п.п. 2.4**.

1. Общие сведения о изделии.

1.1. Столик косметолога "ТРИО" предназначен для удобной организации рабочего места косметолога.

1.2. Изделие поставляется в разобранном виде.

2. Технические характеристики.

2.1. Столик косметолога "ТРИО" изготовлен из облицованной ДСП толщиной 16мм и металлического основания. Видимые части торцов деталей обработаны кромкой ПВХ 0,4 и 2мм. Изделие оснащено удобной столешницей и нижней тумбочкой с ящиком.

2.2. Срок службы изделия при соблюдении мер безопасности и рекомендаций описанные в **п.5** - 5 лет.

2.3. Габаритные размеры изделия:

высота - 750мм


ширина - 572мм

глубина - 400мм

масса

2.4. Допустимая нагрузка на изделие не более 8 кг.


СТОЛИК КОСМЕТОЛОГА «ТРИО»

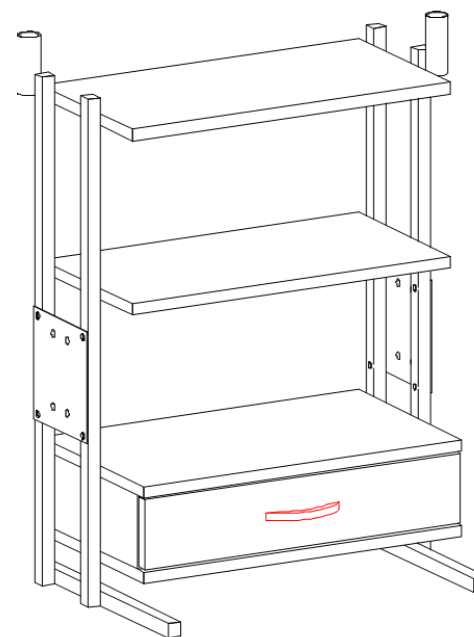

3. Комплектация.

Корпусные детали:				
По з	Наименование	Кол-во	Длина, мм	Ширина, мм
1	Левая стенка	1 шт	275	106
2	Нижняя панель	1 шт	500	290
3	Верхняя панель	1 шт	500	290
4	Правая стенка	1 шт	275	106
5	Столешница	2 шт	256	496
6	Фронтальная панель	1 шт	468	106
7	Фасадная панель	1 шт	96	496
8	ф/п ящика	1 шт	410	65
9	Боков стенка ящика	2 шт	250	65
10	Задняя стенка	1 шт	410	65
11	Дно	1 шт	440	248

Наименование	Кол-во
Евровинты 7*50	22шт
Заглушка Евро	18шт
Каркас металлический в компл	1компл
Ручка- скоба L96	1шт
Винты М4*35	2шт
Направляющие Роликовые 250	1компл
Гвозди 1,2*20	12шт
Шканты 8*30	8шт
Саморез 3,5*16	8шт
Саморез 3,5*25	2шт
Ключ шестигранный	1шт

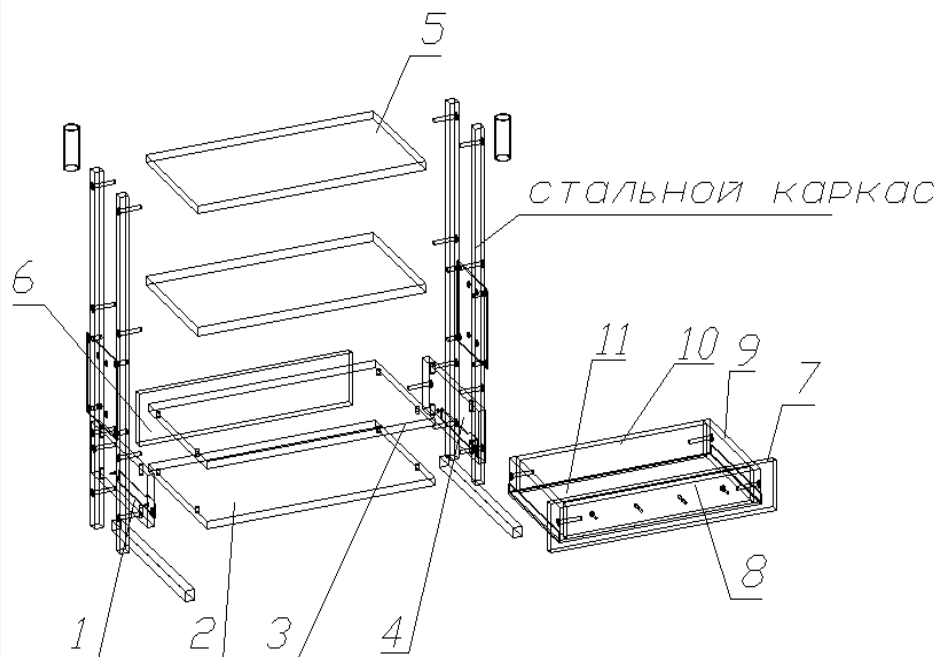

4. Последовательность сборки.

- 4.1. Перед началом сборки следует внимательно изучить схему и последовательность сборки изделия. При креплении деталей проверять их положение на схеме сборки и соответствие диаметров отверстий на деталях с крепежом. Соблюдать меры предосторожности.
- 4.2. В детали №1,4 закрепить направляющие для ящиков с помощью саморезов 3,5x16 в глухие отверстия D=2мм (ролики должны находиться с той стороны, куда выкатывается ящик).
- 4.3. Собрать ящечный модуль помощью евровинтов и деревянных шкантов, соединив последовательно детали №1,2,3,4,6.
- 4.4. Собрать столик окончательно ввернув евровинты в детали №5, стальной каркас и уже собранную конструкцию из деталей №1,2,3,4,6.
- 4.5. Собрать ящик с помощью евровинтов, прикрутив бока №9 к задней стенке №10 и передней стенке №8. При этом задняя стенка №10 крепится к бокам №9 со стороны, обработанной кромкой. Обратите внимание, что на передней стенке ящика №8 есть сквозные отверстия для крепления ручки и фасада ящика.
- 4.6. Прикрутить дно ящика №11 к ящику с помощью саморезов 3,5x16 (только по передней и задней сторонам).
- 4.7. Прикрутить к нижней части ящика направляющие с помощью саморезов 3,5x16 (ролики должны находиться с задней стороны ящика).
- 4.8. Прикрутить ящик к фасаду №7 и ручке с помощью винтов М4x35.
- 4.9. Вставить ящик в модуль на направляющие. Проверить параллельность расположения фасада относительно верха и дна №2 тумбы. В случае непараллельности фасада поправить его легким усилием руки. Убедившись в параллельности, вынуть ящик и зафиксировать положение фасада, закрутив саморезы 3,5x25 в отверстия на передней стенке ящика №7.

